



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Ugradbena pećnica

HMG7764.1

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	6
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	7
4	Upoznavanje.....	9
5	Načini rada	10
6	Pribor	12
7	Prije prve uporabe.....	13
8	Osnovno rukovanje.....	14
9	Brzo zagrijavanje	15
10	Vremenske funkcije	15
11	Mikrovalna pećnica	17
12	Funkcija ventilacije Crisp Finish.....	19
13	Termometar za pečenje mesa	19
14	Jela.....	22
15	Favoriti.....	23
16	Zaštita djece	24
17	Osnovne postavke	24
18	Home Connect	26
19	Čišćenje i održavanje.....	27
20	Funkcija čišćenja Čišćenje pirolizom	29
21	Pomoć pri čišćenju	30
22	Sušenje	31
23	Vrata uređaja	31
24	Okvir vodilica	33
25	Uklanjanje smetnji.....	34
26	Zbrinjavanje.....	36
27	Servisna služba	36
28	Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda.....	36
29	Izjava o sukladnosti	37
30	Tako će to uspjeti.....	37

31	UPUTE ZA MONTAŽU	46
31.1	Opće napomene za montažu	46



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlaštenu instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u kućanstvu ili u sličnim primjenama kao na primjer: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim proizvodnim djelatnostima; na poljoprivrednim imanjima; od strane klijenata u hotelima i drugim rezidencijalnim objektima; u pansionima s doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odn. CISPR 11. Ovo je proizvod grupe 2, razreda B. Grupa 2 znači da se proizvode mikrovalovi u svrhu zagrijavanja namirnica. Razred B znači da je uređaj prikladan za uporabu u privatnim kućanstvima.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod

nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", *Stranica 12*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijaće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenja nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.
- ▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgresti površinu.

Uređaji i njegovi dodirni dijelovi mogu imati oštre rubove.

- ▶ Oprez pri rukovanju i čišćenju.
- ▶ Po mogućnosti nosite zaštitne rukavice.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se.

→ "Izbjegavanje materijalnih šteta", *Stranica 6*

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 36*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE I ČUVAJTE ZA DALJNJU UPORABU

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Mogu se zapaliti, primjerice zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica čak i nakon nekoliko sati.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

Živežne namirnice i njihova ambalaža i posude mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži koja održava toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala bez nadzora.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Nikada ne sušite namirnice u mikrovalnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom mikrovalova ili predugim vremenom namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.

Jestivo ulje može se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte samo jestivo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu lako eksplodirati.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.

- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Toplina u hrani za dojenčad ne raspodjeljuje se ravnomjerno.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvijek skinite poklopac i dudu.
- ▶ Nakon zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite.
- ▶ Prije nego što hranite dijete, provjerite temperaturu hrane.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.

- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
- ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
 - ▶ Ne dozvolite pristup djeci.
- Funkcija sušenja na najvišim stupnjevima kod rada samo s mikrovalovima dodatno automatski uključuje grijač i zagrijava pećnicu.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine pećnice ili grijaće elemente.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.


Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

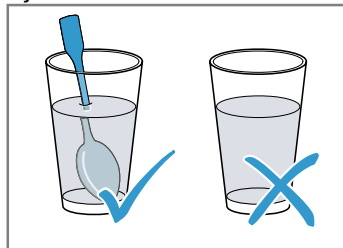

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posuđu mogu postojati male rupe u ručkama i poklopcima. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Tekućina koja je prodrla u šupljinu može prouzročiti pucanje posuđa.

- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.
- ▶ Koristite samo posuđe prikladno za mikrovalni uređaj ili mikrovalove u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Uređaj koristi visoki napon.

- ▶ Nemojte ukloniti kućište.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Neadekvatno čišćenje može uništiti površinu uređaja, smanjiti mu vijek trajanja i dovesti do opasnih situacija poput energije mikrovalova koja izlazi.

- ▶ Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica.
- ▶ Pećnicu, brtvu na vratima, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 27

Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice ili brtva vrata oštećena. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice, brtva vrata ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Prepustite popravak samo servisnoj službi. Kod uređaja bez poklopca kućišta izlazi energija mikrovalova.
- ▶ Nikada ne skidajte poklopac kućišta.
- ▶ Kod radova održavanja ili popravaka nazovite servisnu službu.

1.6 Termometar za pečenje mesa

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Pri uporabi krivog termometra za pečenje mesa može se oštetiti izolacija.

- ▶ Koristite samo termometar za pečenje mesa koji je predviđen za ovaj uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Termometar za pečenje mesa je šiljast.

- ▶ Pažljivo rukujte termometrom za pečenje mesa.

1.7 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- ▶ Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte istovremeno čistiti pribor. Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.
- ▶ Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
- ▶ Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata.

- ▶ Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Uređaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Uništava se sloj protiv prianjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi.

- ▶ Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prianjanja kod funkcije čišćenja.
- ▶ Nikada nemojte istovremeno čistiti pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobađaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

⚠ Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića (≥ 15 % vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.

Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad 50 °C uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i emajl se oštećuje.

- ▶ Ne stavljajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Posuđe stavite na dno pećnice samo ako je namještena temperatura ispod 50 °C.

Zbog silikonskih kalupa ili folija, poklopaca ili pribora koji sadrže silikon može se oštetiti senzor za pečenje. Oštećenja mogu nastati čak i ako senzor za pečenje nije aktiviran.

- ▶ Ne koristite silikonske kalupe ili folije, poklopce ili pribor koji sadrže silikon.
- ▶ Nikada ne čuvajte silikonske predmete u pećnici. Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.
- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe s vodom na dno pećnice.

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Nakon korištenja obrišite pećnicu. U tu svrhu potpuno otvorite vrata pećnice ili upotrijebite funkciju sušenja.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
- ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
- ▶ Ako je moguće, upotrebljavajte dublju univerzalnu tavu.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- ▶ Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.
- ▶ Nemojte odlagati posuđe ili pribor na vrata uređaja.

Pribor može izgrepsiti staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.

- ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu. Zbog aluminijske folije može doći do trajne promjene boje na staklu vrata.
- ▶ Aluminijska folija u pećnici ne smije doći u kontakt sa staklom na vratima.

2.2 Mikrovalna pećnica

Pri uporabi mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena.

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenkicu pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Izravno umetnut pribor stvara iskre.

- ▶ Rešetku ne kombinirajte s univerzalnom tavom.
- ▶ Rešetku umetnite samo odvojeno na odgovarajuću razinu.

Kod rada samo s mikrovalovima nije prikladna univerzalna tava ili lim za pečenje. Može doći do stvaranja iskri i pećnica se može oštetiti.


- ▶ Upotrebljavajte isporučenu rešetku kao površinu za stavljanje.

Aluminijske zdjelice mogu prouzročiti iskre. Uređaj se može oštetiti stvaranjem iskri.

- ▶ Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju.

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

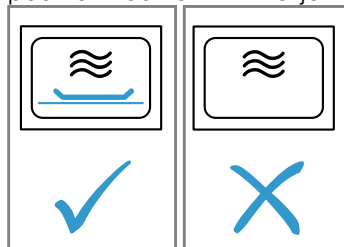

Ako pripremate kokice u mikrovalnoj pećnici s previsokom snagom mikrovalova, staklo na vratima može se raspuknuti zbog preopterećenja.

- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova.
- ▶ Koristite najviše 600 W.
- ▶ Vrećicu s kobicama uvijek stavite na stakleni tanjur.

3 Zaštita okoliša i ušteta

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteta energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

→ "Tako će to uspjeti", Stranica 37

- Ako ne zagrijavate uređaj, uštedjet ćete do 20 % energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rjeđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijavati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.

- Štedi se energija za odmrzavanje namirnica.

Isključite zaslon u osnovnim postavkama.

→ "Osnovne postavke", *Stranica 24*

- Štedi se energija kada isključite prikaz na zaslonu.

Istovremeno zagrijte dvije čaše ili šalice s tekućinom.

- Za zagrijavanje više jela istovremeno potrebno je manje energije nego za uzastopno zagrijavanje više jela.

Napomena:


Uređaju je potrebno:

- u umreženom stanju pripravnosti maks. 2 W
- u izvanmrežnom stanju pripravnosti s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju. Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

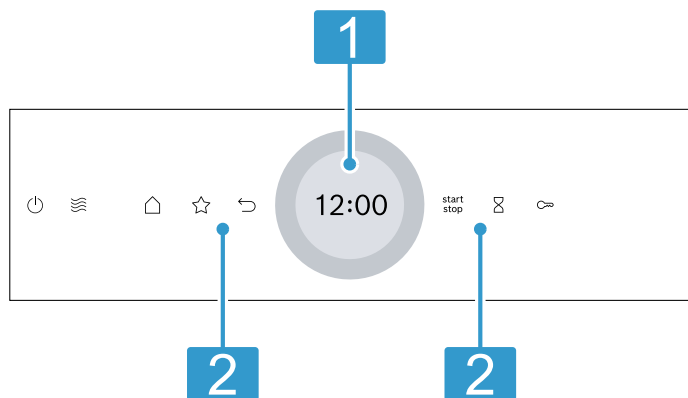

1 Zaslom s prstenom za namještanje

Iznad zaslona namještate uređaj pomoću digitalnog prstena za namještanje. Možete vidjeti trenutne namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomene.
→ "Zaslom", Stranica 9

2 Tipke

Tipkama možete izravno namjestiti različite funkcije.
→ "Tipke", Stranica 9

4.2 Tipke

Tipkama možete izravno odabrati različite funkcije.

Tipka	Funkcija
	Uključivanje ili isključivanje uređaja. → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
	Izravan odabir načina rada Mikrovalna pećnica. → "Mikrovalna pećnica", Stranica 17
	Otvaranje izbornika načina rada. → "Načini rada", Stranica 10
	Izravan odabir načina rada Favoriti. → "Favoriti", Stranica 23
	Vraćanje za jednu postavku.
	Početak ili prekid rada. → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
	Odabir alarmnog sata. → "Namještanje alarmnog sata", Stranica 16
	Za aktiviranje zaštite za djecu pritisnite i držite pritisnutu tipku oko 4 sekunde. → "Zaštita djece", Stranica 24

4.3 Zaslom

Zaslom je podijeljen na različita područja.

Digitalni prsten za namještanje

Pomoću digitalnog prstena za namještanje na zaslonu mijenjate namještene vrijednosti.

Kada ste postigli minimalnu ili maksimalnu vrijednost, ta vrijednost ostaje na zaslonu. Po potrebi ponovno vratite vrijednost pomoću prstena za namještanje.

Točne namještene vrijednosti

Za točne namještene vrijednosti, npr. točno vrijeme u minutama, pritisnite i držite pritisnuto odgovarajuće područje na prstenu za namještanje oko 1-2 sekunde. Točne namještene vrijednosti prikazuju se u točkama.

Indikator statusa

Gore na zaslonu prikazuju se informacije o statusu.

Symbol	Značenje
	Alarmni sat je aktiviran. → "Namještanje alarmnog sata", Stranica 16
	Aktivirana je zaštita za djecu. → "Zaštita djece", Stranica 24
	Vrata uređaja su blokirana zbog funkcije čišćenja ili zaštite za djecu. → "Funkcija čišćenja 'Čišćenje pirolizom'", Stranica 29 → "Osnovne postavke", Stranica 24
	Jačina WLAN signala za Home Connect. Što je popunjeno više crta simbola, to je bolji signal. Ako je simbol prekriven , nema WLAN signala. Ako stoji "x" uz simbol , nije uspostavljena veza s Home Connect poslužiteljem. → "Home Connect", Stranica 26
	Daljinsko pokretanje s Home Connect je aktivirano. → "Home Connect", Stranica 26
	Dijagnoza na daljinu s Home Connect za održavanje je aktivirana. → "Home Connect", Stranica 26

Područje namještanja

Područje namještanja nalazi se na sredini zaslona. U području namještanja možete vidjeti trenutne mogućnosti odabira i već namještene postavke.

Izbornik i druge mogućnosti namještanja raspoređeni su vodoravno. Liste za odabir funkcija raspoređene su okomito. Za listanje u području namještanja prijedite prstom preko zaslona. Za odabir neke funkcije pritisnite funkciju na zaslonu.

→ "Namještanje načina rada", Stranica 14

Mogući simboli u području namještanja

Simbol	Značenje
✓	Potvrda namještene vrijednosti.
↻	Vraćanje namještene vrijednosti.
^	Promjena namještene vrijednosti za vrijeme rada.

Napomena: Plava oznaka "new" ili plava točka uz neku funkciju pokazuje vam da ste putem aplikacije Home Connect preuzeli novu funkciju, novi favorit ili ažuriranje na uređaj.

4.4 Pećnica


Različite funkcije u pećnici pomažu pri radu uređaja.

Okvir vodilica

U okvir vodilica možete staviti pribor na različite razine.
→ "Pribor", Stranica 12

Vaš uređaj ima 5 razina. Razine se broje odozdo prema gore.

Možete izvaditi okvir vodilica, npr. radi čišćenja.
→ "Okvir vodilica", Stranica 33

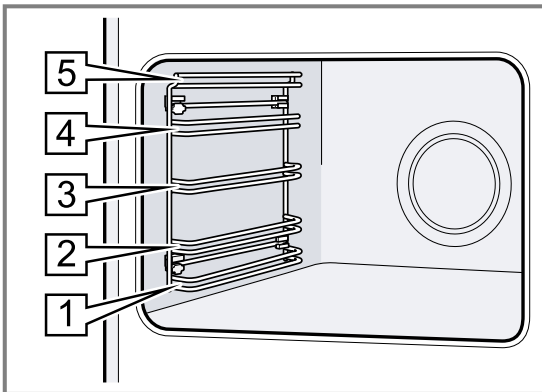

5 Načini rada

Ovdje ćete dobiti pregled načina rada i glavnih funkcija uređaja.

Pritiskom tipke  otvara se izbornik.

Način rada	Korištenje
Vrste grijanja	Odabir fino prilagođenih vrsta grijanja za optimalnu pripremu jela. → "Vrste grijanja", Stranica 10 → "Osnovno rukovanje", Stranica 14
Mikrovalna pećnica	Brže kuhanje, zagrijavanje ili odmrzavanje pomoću mikrovalova. → "Mikrovalna pećnica", Stranica 17
Favoriti	Uporaba vlastitih spremljenih postavki. → "Favoriti", Stranica 23
Jela	Uporaba programiranih, preporučenih postavki za različita jela. → "Jela", Stranica 22

5.1 Vrste grijanja

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za svoje jelo, objasniti ćemo vam razlike i područja primjene.

Osvjetljenje

Jedna ili više žarulja u pećnici osvijetljavaju pećnicu. Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako vrata uređaja ostanu otvorena dulje od 18 minuta, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje. Kod većine načina rada se svjetlo uključuje čim pokrenete rad uređaja. Svjetlo se isključuje nakon završetka rada.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se uključuje i isključuje ovisno o temperaturi uređaja. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

POZOR!

Prekrivanje ventilacijskih otvora uzrokuje pregrijavanje uređaja.

▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore.

Kako bi se uređaj brže ohladio nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se nastavlja automatski.

Ako zatvorite vrata uređaja pri uporabi funkcije mikrovalna pećnica, morate nastaviti rad.

Način rada	Korištenje
Čišćenje	Odabir funkcije čišćenja pećnice. → "Funkcija čišćenja 'Čišćenje pirolizom'", Stranica 29 → "Pomoć pri čišćenju", Stranica 30 → "Sušenje", Stranica 31
Osnovne postavke	Prilagodba osnovnih postavki. → "Osnovne postavke", Stranica 24

Home Connect

Putem Home Connect možete povezati pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem i daljinski upravljati te upotrebljavati puni opseg funkcija uređaja.















Ovisno o tipu uređaja, dostupne su vam dodatne ili opsežnije funkcije uređaja putem aplikacije Home Connect. Informacije o tome naći ćete u aplikaciji.

→ "Home Connect", Stranica 26

Simboli za pojedinačne vrste grijanja pomažu vam prilikom ponovnog prepoznavanja.

Kada odaberete neku vrstu grijanja, uređaj vam predlaže odgovarajuću temperaturu ili odgovarajući stupanj. Možete prihvatiti vrijednosti ili ih promijeniti u navedenom području.

U slučaju namještene temperature iznad 275 °C i na stupnju roštiljanja 3 uređaj snižava temperaturu nakon otprilike 40 minuta na otprilike 275 °C odn. stupanj roštiljanja 1.

Simbol	Vrsta grijanja	Raspon temperature	Korištenje i način rada
	4D vrući zrak	30 - 275 °C	Pečenje ili prženje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice.
	Gornje i donje zagrijavanje	30 - 300 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednoj razini. Vrsta grijanja je posebice prikladna za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane.
	Blagi vrući zrak	125 - 250 °C	Pažljivo kuhanje odabranih jela bez zagrijavanja na jednoj razini. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijača na stražnjoj stijenci pećnice. Namirnica se u fazama priprema s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Namirnica se u fazama priprema s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Ako čak i nakratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti grijati bez korištenja zaostale topline. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije i razreda energetske učinkovitosti.
	Air Fry	30 - 300 °C	Hrskavo pečenje na jednoj razini s malo masnoće. Posebno prikladno za namirnice obično pržene u ulju, npr. pomfrit. Ventilator kovitla vrući zrak grijača za roštiljanje oko jela velikom brzinom. Odlazni zrak se pojačano izvlači iz pećnice.
	Blago gornje/donje zagrijavanje	150 - 250 °C	Pažljivo kuhanje odabranih jela. Vrućina dopire s gornje i s donje strane. Namirnica se u fazama priprema s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Namirnica se u fazama priprema s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Ako čak i nakratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti grijati bez korištenja zaostale topline. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.
	Roštilj i ventilator	30 - 300 °C	Pečenje peradi, cijele ribe ili većih komada mesa. Grijač za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela.
	Roštilj, velika površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje tankih namirnica za roštilj npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiranje namirnica. Zagrijava se cijela površina ispod grijača za roštiljanje.
	Roštilj, mala površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje malih količina npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiranje malih količina. Zagrijava se središnja površina ispod grijača za roštiljanje.
	Stupanj za pizzu	30 - 275 °C	Priprema pizze ili jela kojima je potrebno puno topline s donje strane. Donji grijač i prstenasti grijač griju stražnju stijenku pećnice.
	Lagano pečenje	70 - 120 °C	Pažljivo i polako kuhanje zapečenih, nježnih komada mesa. Vrućina dopire na niskoj temperaturi ravnomjerno s gornje i s donje strane.
	Odmrzavanje	30 - 60 °C	Pažljivo odmrzavanje smrznutih jela.
	Donje zagrijavanje	30 - 250 °C	Dodatno pečenje namirnica ili kuhanje u vodenoj kupelji. Vrućina dopire s donje strane.
	Održavanje topline	50 - 100 °C	Održavanje topline kuhanih jela.
	Zagrijavanje posuđa	30 - 90 °C	Zagrijavanje posuđa.

5.2 Temperatura

Tijekom zagrijavanja ∞ kod većine vrsta grijanja na zaslonu možete očitati trenutnu temperaturu u pećnicu od oko 30 °C i namještenu temperaturu jednu pokraj druge, npr. 120|210 °C.

Kada zagrijavate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim su prikazana temperatura u pećnici i namještena temperatura iste.

Napomena: Zbog termičke tromosti prikazana se temperatura može malo razlikovati od stvarne temperature u unutrašnjosti pećnice.

Indikator preostale topline

Kada je uređaj isključen, crvena linija oko upravljačkog prstena pokazuje preostalu toplinu u pećnici. Što je manja temperatura, to je prsten tamniji. Prsten se potpuno ugasi na temperaturi od oko 60 °C.

5.3 Snaga mikrovalova

Ovdje ćete naći pregled snaga mikrovalova i njihovo korištenje.

Snaga mikrovalova u W	Maksimalno trajanje u satima	Korištenje
90 W	1:30	Odmrzavanje osjetljivih jela.
180 W	1:30	Odmrzavanje i daljnje kuhanje jela.
360 W	1:30	Kuhanje mesa i ribe. Zagrijavanje osjetljivih jela.
600 W	1:30	Zagrijavanje i kuhanje jela.
800 W "Boost"	0:30	Zagrijavanje tekućina.

Napomene

- Za zaštitu uređaja se smanjuje maksimalna snaga mikrovalova "Boost" u prvim minutama postupno na 600 W. Maksimalna snaga je ponovno raspoloživa nakon vremena hlađenja.
- Snage mikrovalova ne odgovaraju stvarnom prihvatnoj snazi uređaja.

6 Pribor


Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.

Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.

Dodatna oprema


Rešetka

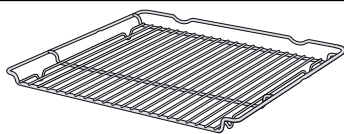

Korištenje


- Kalupi za kolače
- Kalupi za nabujke
- Posuđe
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj
- Smrznuta jela

Univerzalna tava

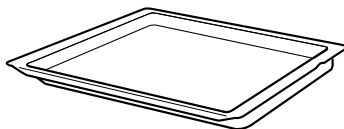


- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velika pečenja
- Smrznuta jela
- Prikupljanje tekućine koja kaplje, npr. masnoće prilikom roštiljanja na roštilju.

Lim za pečenje

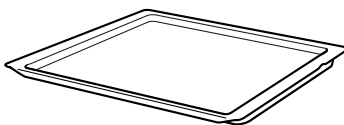

- Kolači na limu
- Čajni kolačići

Termometar za pečenje mesa

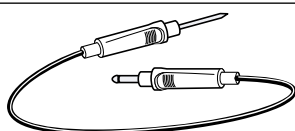

Precizno pečenje ili kuhanje.
→ "Termometar za pečenje mesa",
Stranica 19

6.1 Napomene za pribor

Neki pribor je prikladan samo za određene vrste grijača.

Pribor za mikrovalnu pećnicu

Samo isporučena rešetka je prikladna za rad samo s mikrovalovima.

Limovi, npr. univerzalna tava ili lim za pečenje, mogu stvarati iskre i nisu prikladni.

Pridržavajte se napomena za mikrovalnu pećnicu.

→ "Posuđe i pribor u funkcijom mikrovalova", Stranica 17

6.2 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.


Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglavi. Zaštita od prevrtanja funkcionira samo ako pravilno gurnete pribor u pećnicu.

6.3 Guranje pribora u pećnicu


Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu. Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje **a** straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnite između vodećih šipki jedne razine.

Rešetka Stavite rešetku u pećnicu s udubljenjem **a** okrenutim prema dolje.

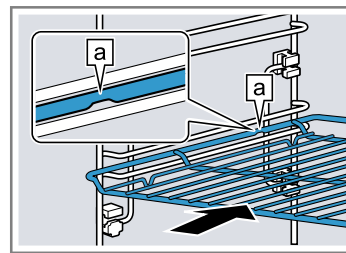

Lim Umetnite lim s kosim rubom **b** prema vratima uređaja.
npr. univerzalna tava ili lim za pečenje

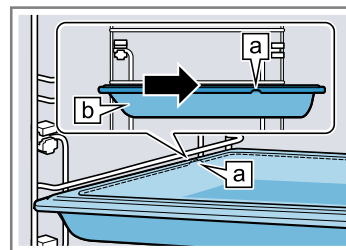

3. Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.

Napomena: Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.

6.4 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com


Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

7 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

7.1 Prvo stavljanje u rad

Nakon priključenja na mrežu morate namjestiti postavke za prvo stavljanje uređaja u rad. To može potrajati nekoliko minuta dok se postavke pojave na zaslonu.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Pojavljuje se prva postavka.
2. Kako biste po potrebi promijenili postavku, pritisnite neku vrijednost na popisu ili promijenite vrijednost prstenom za namještanje.

Moguće postavke:


- Jezik
- Home Connect → "Home Connect", Stranica 26
- Vrijeme na satu
→ "Namještanje vremena na satu", Stranica 25


3. Pritisnite ✓ i promijenite na sljedeću postavku.
4. Prođite kroz postavke i po potrebi ih promijenite.
- ✓ Nakon zadnje postavke na zaslonu se pojavljuje napomena da je prvo stavljanje u rad dovršeno.

5. Kako bi se uređaj provjerio prije prvog zagrijavanja, jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja.

7.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.


1. Izvadite list s informacijama o proizvodu i pribor iz pećnice. Uklonite ostatke ambalaže npr. kuglice stiropora i ljepljivu traku s unutarnje i vanjske strane uređaja.
2. Obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Uključite uređaj pritiskom na .
4. Namjestite sljedeće postavke:

Vrsta grijanja	4D vrući zrak 
Temperatura	maksimalna
Trajanje	1 sat

→ "Osnovno rukovanje", Stranica 14


5. Pokrenite rad uređaja.

- Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.

6. Isključite uređaj pritiskom na .
7. Nakon što se uređaj ohladio, očistite ravne površine u pećnici sapunicom i krpom za pranje posuđa.
8. Pribor temeljito očistite sapunicom i krpom ili mekanom četkom.


8 Osnovno rukovanje

8.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Uključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje izbornik.

8.2 Isključivanje uređaja

Isključite uređaj ako ga nećete koristiti. Ako duže vrijeme ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski.


- ▶ Isključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Uređaj će se isključiti. Prekinut će se pokrenute funkcije.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje vrijeme ili indikator preostale topline.

8.3 Početak rada

Morate pokrenuti svaki rad uređaja.

POZOR!

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.
- ▶ Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Postavke se pojavljuju na zaslonu.


8.4 Zaustavljanje rada

Možete zaustaviti rad uređaja i ponovno ga nastaviti.

1. Za zaustavljanje rada pritisnite .
2. Ponovno pritisnite  kako biste nastavili rad.


8.5 Namještanje načina rada

Nakon što ste uključili uređaj, na zaslonu se pojavljuje izbornik.

1. Za listanje u različitim području mogućnostima odabira prijedite prstom preko zaslona.
 - Za listanje u izborniku ili ostalim mogućnostima namještanja prijedite prstom udesno ili ulijevo.
 - Za listanje u listama za odabir prijedite prstom prema dolje ili gore.
2. Za odabir neke funkcije pritisnite funkciju na zaslonu.
- ✓ Ovisno o funkciji, za odabir se pojavljuju moguće namještene vrijednosti ili druge opcije.
3. Pritisnite  kako biste se po potrebi vratili za jednu postavku.
4. Upotrijebite digitalni prsten za namještanje kako biste promijenili namještene vrijednosti:
 - Prijedite prsteom preko prstena za namještanje, po potrebi u smjeru ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.


- Ili pritisnite određeni položaj na prstenu za namještanje.

5. Potvrdite postavku pritiskom na .

6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .

7. Kada je rad uređaja završen:

- Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.


- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Napomena: Možete spremite svoje postavke kao "Favoriti" ☆ i ponovno ih upotrijebiti.

→ "Favoriti", *Stranica 23*

8.6 Namještanje vrste grijanja i temperature

1. U izborniku pritisnite "Vrste grijanja".
2. Pritisnite željenu vrstu grijanja.
3. Pritisnite temperaturu u °C ili stupanj za namještanje ovisno o vrsti grijanja.

4. Prstenom za namještanje namjestite temperaturu.
5. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili namještenu temperaturu.

Po potrebi možete namjestiti ostale postavke:


- → "Brzo zagrijavanje", *Stranica 15*

- → "Vremenske funkcije", *Stranica 15*

- → "Mikrovalna pećnica", *Stranica 17*

- → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", *Stranica 19*

- → "Termometar za pečenje mesa", *Stranica 19*


6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .

- ✓ Uređaj počinje grijati.

- ✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti i vrijeme koliko dugo traje rad uređaja.

7. Kada je rad uređaja završen:

- Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.


- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .


Napomena: Najprikladniju vrstu grijanja za svoje jelo možete naći u opisu vrsta grijanja.

→ "Vrste grijanja", *Stranica 10*


Promjena vrste grijanja

Kada promijenite vrstu grijanja, resetiraju se i ostale postavke.

1. Pritisnite .


2. Pritisnite .

3. Pritisnite željenu vrstu grijanja.

4. Ponovno namjestite i pokrenite rad uređaja pritiskom na .

Promjena temperature

Nakon početka rada možete promijeniti temperaturu u svakom trenutku.

1. Na zaslonu pritisnite .

2. Pritisnite temperaturu.

3. Prstenom za namještanje promijenite temperaturu.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
- ✓ Promjena se preuzima.

8.7 Prikaz informacija

U većini slučajeva možete pozvati informacije o upravo izvedenoj funkciji. Uređaj prikazuje neke napomene automatski, npr. za potvrdu ili kao zahtjev ili upozorenje.

1. Pritisnite ⓘ "Info".
- ✓ Informacije se prikazuju nekoliko sekundi.
2. Za listanje u slučaju puno sadržaja u napomeni prijedite prstom preko zaslona.
3. Po potrebi izađite iz napomene pritiskom na ↵.

8.8 Rukovanje u skladu s funkcijom sabat

Ako želite rukovati uređajem u skladu s funkcijom sabat, upotrebljavajte vremenske funkcije i promijenite osnovnu postavku za svjetlo.

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, uređaj prestaje grijati. Ako vrata uređaja zatvorite, uređaj dalje grije. Otvorite vrata uređaja tek nakon rada kako biste rukovali uređajem u skladu s funkcijom sabat.

1. Osnovnu postavku "Svjetlo" promijenite na "Uvijek isključeno".
→ "Osnovne postavke", Stranica 24
Tako će svjetlo u pećnici ostati uvijek isključeno za vrijeme rada i kada otvorite vrata uređaja.
2. Namjestite željeni način rada.
→ "Namještanje načina rada", Stranica 14
→ "Namještanje vrste grijanja i temperature", Stranica 14
3. Ovisno o načinu rada, namjestite željeno trajanje.
→ "Namještanje trajanja", Stranica 16
→ "Vremenske funkcije", Stranica 15
4. Pritiskom na tipku "Vrijeme kraja" namjestite vrijeme u koje treba završiti rad uređaja.
→ "Namještanje kraja", Stranica 16
→ "Vremenske funkcije", Stranica 15
5. Stavite jelo u pećnicu prije nego što uređaj počne grijati.
6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}stop.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do pokretanja. Uređaj je u poziciji čekanja.
- ✓ Kada je postignuto vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
7. Kada je rad uređaja završen, izvadite jelo iz pećnice. Uređaj se isključuje automatski nakon otprilike 15 do 20 minuta.

Napomena: Po potrebi ponovno promijenite osnovnu postavku za svjetlo.

9 Brzo zagrijavanje

Kod namještenih temperatura iznad 100 °C brzo zagrijavanje ⏩ može skratiti vrijeme zagrijavanja radi uštede vremena.

Brzo zagrijavanje je moguće kod ovih vrsta grijanja:

- 4D vrući zrak 🔥
- Gornje i donje zagrijavanje ☐

9.1 Namještanje brzog zagrijavanja

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

Napomena: Trajanje namjestite tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

1. Namjestite prikladnu vrstu grijanja i temperaturu iznad 100 °C.
Brzo zagrijavanje uključuje se automatski kod namještene temperature od 200 °C.
2. Pritisnite "Brzo zagrijavanje".
- ✓ Simbol ⏩ svijetli crveno.
3. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}stop.
- ✓ Brzo zagrijavanje započinje.
- ✓ Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvučni signal. Simbol ⏩ ponovno mijenja boju u bijelu.
4. Stavite jelo u pećnicu.

Prekid brzog zagrijavanja

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite "Brzo zagrijavanje".
- ✓ Simbol ⏩ ponovno mijenja boju u bijelu.

10 Vremenske funkcije

Za neki način rada možete namjestiti trajanje i vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Alarmni sat može se namjestiti neovisno o radu uređaja.

Vremenska funkcija	Korištenje
Trajanje ⌚	Kada namjestite trajanje rada, uređaj prestaje grijati automatski nakon isteka trajanja.

Vremenska funkcija	Korištenje
Kraj ⏸	Za trajanje možete namjestiti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Uređaj se pokreće automatski tako da je rad završen u željeno vrijeme.
Alarmni sat ⌚	Alarmni sat možete namjestiti neovisno o radu uređaja. Ne utječe na uređaj.

10.1 Namještanje trajanja

Možete namjestiti trajanje rada do 24 sata.

Zahtjev: Neki način rada i neka temperatura ili neki stupanj su namješteni.

1. Pritisnite "Trajanje".
2. Za namještanje trajanja pritisnite odgovarajuću vrijednost, npr. prikaz sati "h" ili prikaz minuta "m".
 - ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
3. Prstenom za namještanje namjestite trajanje. Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namješteno trajanje.
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}/_{stop}.
- ✓ Uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
 - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
6. Kada je isteklo trajanje:
 - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite trajanje .
3. Prstenom za namještanje promijenite trajanje.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
 - ✓ Promjena se preuzima.

Prekid trajanja

Trajanje možete prekinuti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
 2. Pritisnite trajanje .
 3. Resetirajte trajanje pritiskom na .
- Napomena:** Kod načina rada kojima je uvijek potrebno trajanje uređaj vraća trajanje na zadanu vrijednost.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
 - ✓ Promjena se preuzima.

10.2 Namještanje kraja

Možete pomaknuti vrijeme u koje treba završiti trajanje rada do 24 sata.

Napomene

- Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, nemojte više pomaknuti vrijeme ako je uređaj počeo raditi.
- Ne ostavljajte namirnice predugo u pećnici kako se ne bi pokvarile.

Zahtjevi

- Neki način rada i neka temperatura ili neki stupanj su namješteni.
 - Namješteno je trajanje.
1. Pritisnite "Vrijeme kraja".
 2. Za namještanje vremena pritisnite prikaz sati ili prikaz minuta.
 - ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
 3. Prstenom za namještanje pomaknite vrijeme.

Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .

4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namješteno vrijeme.
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}/_{stop}.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do pokretanja. Uređaj je u poziciji čekanja.
 - ✓ Kada je postignuto vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
 - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
6. Kada je isteklo trajanje:
 - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Promjena vremena kraja

Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, promijenite namješteno vrijeme kraja samo prije početka rada uređaja i odbrojavanja trajanja.

1. Pritiskom na ^{start}/_{stop} zaustavite rad uređaja.
2. Pritisnite vrijeme kraja .
3. Prstenom za namještanje promijenite vrijeme kraja.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}/_{stop}.

Prekid vremena kraja

Namješteno vrijeme kraja možete izbrisati u svako vrijeme.

1. Pritiskom na ^{start}/_{stop} zaustavite rad uređaja.
2. Pritisnite vrijeme kraja .
3. Resetirajte vrijeme kraja pritiskom na .

Napomena: Kod načina rada kojima je uvijek potrebno trajanje uređaj vraća vrijeme u koje završava trajanje na sljedeće moguće vrijeme.

4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}/_{stop}.

10.3 Namještanje alarmnog sata

Alarmni sat radi neovisno o radu uređaja. Možete namjestiti alarmni sat do 24 sata. Alarmni sat ima svoj zvučni signal tako da možete čuti završava li alarmni sat ili trajanje.

Zahtjev: Ako je uređaj isključen, prethodno pritisnite zaslon. Tipka svijetli.

1. Pritisnite .
2. Za namještanje alarmnog sata na zaslonu pritisnite odgovarajuću vrijednost, npr. prikaz minuta "m" ili prikaz sekundi "s".
 - ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
3. Prstenom za namještanje namjestite alarmni sat.
 - Za točne namještene vrijednosti, npr. točno vrijeme u skundama, pritisnite i držite pritisnuto odgovarajuće područje na prstenu za namještanje oko 1-2 sekunde. Točne namještene vrijednosti prikazuju se u točkama.
 - Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .
4. Na zaslonu pritisnite kako biste pokrenuli alarmni sat.

- ✓ Vidi se odbrojavanje alarmnog sata.
- ✓ Alarmni sat ostaje na zaslonu kada je uređaj isključen.
- ✓ Kada je uređaj uključen, na zaslonu se prikazuju postavke za vrijeme rada uređaja. Alarmni sat prikazuje se na indikatoru statusa.
- ✓ Kada je završio alarmni sat, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je završio alarmni sat.

Promjena vremena alarma

Vrijeme alarma možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Ako se u pozadini vidi odbrojavanje vremena alarma, najprije odaberite vrijeme alarma pritiskom na ⏏.
2. Pritisnite II.
3. Prstenom za namještanje namjestite vrijeme alarma.
4. Potvrdite pritiskom na ▶.

Prekid vremena alarma

Vrijeme alarma možete prekinuti u svako vrijeme.

1. Ako se u pozadini vidi odbrojavanje vremena alarma, najprije odaberite vrijeme alarma pritiskom na ⏏.
2. Pritisnite II.
3. Resetirajte vrijeme alarma pritiskom na ⏪.

11 Mikrovalna pećnica

Pomoću mikrovalova možete brzo kuhati, zagrijati, peći ili odmrznuti jela.

11.1 Posuđe i pribor u funkcijom mikrovalova

Upotrebljavajte samo prikladno posuđe i prikladan pribor kako biste ravnomjerno zagrijali jela i kako ne biste oštetili uređaj.

Pridržavajte se podataka proizvođača posuđa.

Ako nije drukčije navedeno, stavite posudu i pribor na razinu 2.

Posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe od materijala otpornog na toplinu i prikladnog za mikrovalnu pećnicu:

- Staklo
- Staklokeramika
- Porculan
- Plastika otporna na temperaturu
- Potpuno glazirana keramika bez pukotina
- Posuđe za posluživanje
 - Upotrebljavajte posuđe sa zlatnim ili srebrnim dekorom samo ako proizvođač osigurava prikladnost za mikrovalnu pećnicu.
- Isporučena rešetka
 - Limovi, npr. univerzalna tava ili lim za pečenje, mogu stvarati iskre u radu samo s mikrovalovima i nisu prikladni.

Ovi materijali propuštaju mikrovalove i neće se oštetiti.

Posuđe koje nije prikladno za mikrovalnu pećnicu

Napomena: Pridržavajte se informacija o izbjegavanju materijalnih šteta.

→ "Mikrovalna pećnica", Stranica 7

- Metalno posuđe i metalni kalupi za pečenje

Metal ne propušta mikrovalove. Jela se neće zagrijati ili će se jedva zagrijati. Metal može stvarati iskre u radu samo s mikrovalovima.

Posuđe s dodavanjem mikrovalova nekom načinu rada

Ako uključite mikrovalove za neki drugi način rada, dodatno uz posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu moguć je i metal:

- Metalno posuđe i metalni kalupi za pečenje
 - Metal mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.
 - Metalne kalupe za pečenje i posuđe uvijek stavite na priloženu rešetku.
- Isporučeni pribor:
 - rešetka
 - univerzalna tava
 - lim za pečenje


Ispitivanje prikladnosti posuđa za mikrovalnu pećnicu

Ako niste sigurni je li vaše posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, napravite ispit posuđa.

POZOR!

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

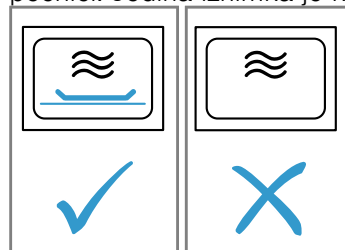

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
 - ▶ Ne dozvolite pristup djeci.
1. Stavite praznu posudu u pećnicu.
 2. Stavite uređaj 1/2 - 1 minutu na maksimalnu snagu.
 3. Pokrenite rad uređaja.
 4. Provjerite posuđe više puta:
 - Ako je posuđe hladno ili malo toplo, prikladno je za mikrovalnu pećnicu.
 - Ako je posuđe vruće ili se stvaraju iskre, prekinite ispit posuđa. Posuđe nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

11.2 Mogućnosti namještanja s mikrovalovima

Mikrovalnu pećnicu možete koristiti samostalno ili u kombinaciji s nekim drugim načinom rada.

Samo rada s mikrovalovima

Samo elektromagnetski valovi mikrovalne pećnice stvaraju energiju koja se npr. u hrani pretvara u toplinu. Kako biste izbjegli stvaranje kondenzata, uređaj automatski uključuje grijač na snazi mikrovalova 600 W i "Boost". Pećnica i pribor postaju vrući. To ne utječe na rezultat pečenja.

Ovu automatsku funkciju sušenja možete isključiti u osnovnim postavkama.

→ "Osnovne postavke", Stranica 24

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Funkcija sušenja na najvišim stupnjevima kod rada samo s mikrovalovima dodatno automatski uključuje grijač i zagrijava pećnicu.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće unutarnje površine pećnice ili grijaće elemente.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Dodavanje mikrovalova

Dodavanjem mikrovalova nekom načinu rada skraćuje se trajanje pečenja jela.

Mikrovalove možete kombinirati sa sljedećim funkcijama:

- Vrste grijanja → Stranica 14
 - 4D vrući zrak ☼
 - Gornje i donje zagrijavanje ☐
 - Roštilj i ventilator ☒
 - Roštilj, velika površina ☐
 - Roštilj, mala površina ☐
- → "Jela", Stranica 22
- → "Termometar za pečenje mesa", Stranica 19
- → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", Stranica 19

Moguće snage mikrovalova u kombinaciji s nekim načinom radu su sljedeće:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

11.3 Namještanje mikrovalne pećnice

Napomena:

Pazite na pravilno rukovanje mikrovalnom pećnicom:

- → "Sigurnost", Stranica 2
- → "Izbjegavanje materijalnih šteta", Stranica 6
- → "Snaga mikrovalova", Stranica 12
- → "Posuđe i pribor u funkcijom mikrovalova", Stranica 17

1. U izborniku pritisnite "Mikrovalna pećnica".
 - Ili odaberite mikrovalove izravno pritiskom na tipku ☼.
2. Pritisnite ☼ snagu mikrovalova ("Boost").
3. Prstenom za namještanje namjestite snagu mikrovalova.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namještenu snagu mikrovalova.
5. Pritisnite ☹ "Trajanje".

Za rad s mikrovalovima uvijek je potrebno namjestiti trajanje.

6. Za promjenu zadanog trajanja pritisnite odgovarajuću vrijednost, npr. prikaz minuta "m" ili prikaz sekundi "s".
 - ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
7. Prstenom za namještanje namjestite trajanje.
 - ✓ Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na ☹.
8. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namješteno trajanje.
9. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}_{stop}.
 - ✓ Mikrovalna pećnica se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja. Kod maksimalne snage mikrovalova "Boost" na zaslonu se prikazuje smanjenje snage.
 - "Snaga mikrovalova", Stranica 12
 - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
10. Kada je isteklo trajanje:
 - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na ☹.
11. Ako ste isključili funkciju sušenja za mikrovalnu pećnicu u osnovnim postavkama i ako se u pećnici stvorio kondenzat, osušite pećnicu.
 - "Sušenje", Stranica 31

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako zatvorite vrata uređaja, morate nastaviti rad. Ako ste usto promijenili osnovnu postavku, pazite da mikrovalna pećnica ne nastavi s radom bez hrane.

→ "Osnovne postavke", Stranica 24

Promjena snage mikrovalova

Snagu mikrovalova možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite snagu mikrovalova ☼.
3. Prstenom za namještanje promijenite snagu mikrovalova.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
 - ✓ Promjena se preuzima.

Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite trajanje ☹.
3. Prstenom za namještanje promijenite trajanje.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
 - ✓ Promjena se preuzima.

11.4 Namještanje dodavanja mikrovalova




Napomena:


Pazite na pravilno rukovanje mikrovalnom pećnicom:

- → "Sigurnost", Stranica 2
- → "Izbjegavanje materijalnih šteta", Stranica 6
- → "Snaga mikrovalova", Stranica 12
- → "Posuđe i pribor u funkcijom mikrovalova", Stranica 17

Zahtjev: Obratite pažnju na informacije o odgovarajućem načinu rada.



→ "Mogućnosti namještanja s mikrovalovima", Stranica 18

1. U izborniku pritisnite željeni način rada.
 2. Namjestite postavke za način rada, npr. vrsta grijanja i temperatura.
 3. Pritisnite  "Dodavanje mikrovalova".
 4. Prstenom za namještanje namjestite snagu mikrovalova.
 5. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namještenu snagu mikrovalova.
 6. Pritisnite  "Trajanje" i namjestite trajanje.
 7. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
 - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
8. Kada je isteklo trajanje:


- Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

Promjena dodavanja mikrovalova

Dodavanje mikrovalova možete uvijek promijeniti ili deaktivirati.

1. Na zaslonu pritisnite .
 2. Pritisnite snagu mikrovalova .
 3. Prstenom za namještanje promijenite ili deaktivirajte dodavanje mikrovalova.
 4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.
- ✓ Promjena se preuzima.





12 Funkcija ventilacije "Crisp Finish"

Funkcija ventilacije "Crisp Finish"  izvlači vlagu iz pećnice tako da će vaše jelo biti hrskavije. Smanjuje se vruća para koja može izaći prilikom otvaranja vrata.

12.1 Prikladne vrste grijanja s funkcijom ventilacije




Samo su određene vrste grijanja prikladne za funkciju ventilacije.

Kod ovih vrsta grijanja možete upotrebljavati funkciju ventilacije:

- 4D vrući zrak 
- Gornje i donje zagrijavanje 
- Roštilj i ventilator 
- Stupanj za pizzu 

12.2 Namještanje funkcije ventilacije




Funkciju ventilacije možete uključiti u svakom trenutku, čak i nakon početka rada.

1. Namjestite prikladnu vrstu grijanja i temperaturu. Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i kombinirati s funkcijom ventilacije.
2. Pritisnite  "Crisp Finish".
3. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
4. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .


Napomena: Za vrijeme rada mogu se čuti jači zvukovi ventilatora.

Prekid funkcije ventilacije

Funkciju ventilacije možete bilo kada isključiti.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite  "Crisp Finish".
3. ✓ Simbol  ponovno mijenja boju u bijelu.
4. ✓ Nastavlja se rad uređaja bez funkcije ventilacije.







13 Termometar za pečenje mesa




Precizno pecite na način da ubodete termometar za pečenje mesa  u komad mesa i da na uređaju namjestite temperaturu u sredini komada mesa. Termometar za pečenje mesa mjeri temperaturu u sredini komada mesa. Kada je postignuta temperatura u sredini komada mesa, uređaj automatski prestaje grijati.

13.1 Prikladne vrste grijanja s termometrom za pečenje mesa

Samo su određene vrste grijanja prikladne za rad s termometrom za pečenje mesa.

Termometar za pečenje mesa možete koristiti kod ovih vrsta grijanja:

- 4D vrući zrak 
- Gornje i donje zagrijavanje 
- Blagi vrući zrak 
- Blago gornje/donje zagrijavanje 
- Roštilj i ventilator 
- Stupanj za pizzu 

- Lagano pečenje 
- Donje zagrijavanje 
- Održavanje topline 

13.2 Ubadanje termometra za pečenje mesa

Koristite isporučeni termometar za pečenje mesa ili naručite prikladan termometar za pečenje mesa preko naše servisne službe.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Pri uporabi krivog termometra za pečenje mesa može se oštetiti izolacija.

- ▶ Koristite samo termometar za pečenje mesa koji je predviđen za ovaj uređaj.

POZOR!

Termometar za pečenje mesa može se oštetiti.

- ▶ Nemojte prignječiti kabel termometra za pečenje mesa.
- ▶ Ne koristite zatvoreno posuđe.
- ▶ Kako se termometar za pečenje mesa ne bi oštetio zbog prevelike vrućine u pećnici, grijač za roštiljanje i termometar za pečenje mesa moraju biti međusobno udaljeni nekoliko centimetara. Meso može tijekom pečenja povećati svoj volumen.

Ako tijekom rada s mikrovalovima vrh termometra za pečenje mesa nije do kraja utaknut u meso, dolazi do iskrenja.

- ▶ Do kraja ubodite termometar za pečenje u meso.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Termometar za pečenje mesa je šiljast.


- ▶ Pažljivo rukujte termometrom za pečenje mesa.

1. Ubodite termometar za pečenje u meso.

Termometar za pečenje mesa ima tri mjerne točke. Pazite da je barem srednja mjerna točka ubodena u meso.


Tanki komadi mesa Ubodite termometar za pečenje na najdebljem mjestu bočno u meso.

Debeli komadi mesa Ubodite termometar za pečenje s gornje strane ukoso do kraja u meso.

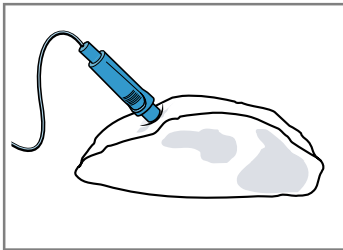


Napomena: Ako želite okrenuti komade mesa, ubodite termometar za pečenje mesa bočno u komade mesa tako da ga pri okretanju ne morate vaditi.

Perad Termometar za pečenje ubodite kroz najdublje mjesto na prsima peradi do kraja. Ovisno o kvaliteti mesa peradi ubodite termometar za pečenje poprečno ili uzdužno.

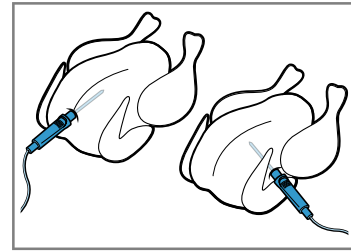

Okrenite perad i stavite je s prsima okrenutim prema dolje na rešetku.

Riba Kod cijele ribe ubodite termometar za pečenje iza glave ribe u smjeru riblje kosti do kraja.

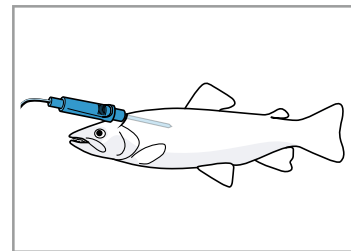

Ribu bez okretanja stavite na rešetku tako da leži u plivajućem položaju, npr. s polovicom krumpira.

2. Stavite komad mesa s termometrom za pečenje mesa u pećnicu.
3. Utaknite priključak termometra za pečenje mesa u otvor lijevo u pećnici.


Napomena: Ako želite okrenuti komade mesa, ne vadite termometar za pečenje mesa. Nakon okretanja provjerite je li termometar za pečenje mesa ispravno uboden u komad mesa.


13.3 Namještanje termometra za pečenje mesa

Možete namjestiti temperaturu u sredini komada mesa između 30 °C i 99 °C.

Zahtjevi

- Komad mesa s termometrom za pečenje mesa je u pećnici.
 - Termometar za pečenje mesa je utaknut u pećnici.
1. U izborniku pritisnite "Vrste grijanja".
 2. Pritisnite željenu vrstu grijanja.
 3. Pritisnite temperaturu u °C.
 4. Prstenom za namještanje namjestite temperaturu pećnice.
Namjestite temperaturu pećnice višu za najmanje 10 °C od temperature u sredini komada mesa. Temperaturu pećnice nemojte namjestiti višu od 250 °C.
 5. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namještanu temperaturu pećnice.
 6. Pritisnite "Termometar za pečenje mesa".
 7. Prstenom za namještanje namjestite temperaturu u sredini komada mesa.

Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .


8. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namještenu temperaturu u sredini komada mesa.
9. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}_{stop}.
✓ Uređaj počinje grijati.
✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti i vrijeme koliko dugo traje rad uređaja. Ako je uređaj povezan s Home Connect, prikazuje se prognozirano preostalo vrijeme.
✓ Kada je postignuta temperatura u sredini komada mesa, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen. Uređaj prestaje grijati. Uređaj dalje grije kod vrste grijanja lagano pečenje.

10. **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pećnica, pribor i termometar za pečenje mesa postaju jako vrući.

- ▶ Vrući pribor i termometar za pečenje mesa uvijek izvadite iz pećnice kuhinjskom hvataljkom.

Kada je postignuta temperatura u sredini komada mesa:


- Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .
- Izvadite termometar za pečenje mesa iz otvora u pećnici.
- Izvadite termometar za pečenje mesa iz komada mesa i pećnice.

Savjeti

- Termometar za pečenje mesa možete kombinirati i s nekim drugim načinom rada, npr.:
 - → "Mikrovalna pećnica", *Stranica 17*
 - → "Jela", *Stranica 22*
- Termometar za pečenje mesa možete koristiti i bez namještene temperature u sredini komada mesa. Tako na zaslonu možete očitati temperaturu u sredini komada mesa i po potrebi ručno završiti rad.




Promjena temperature

Nakon početka rada možete promijeniti temperaturu pećnice i temperaturu u sredini komada mesa u svakom trenutku.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite temperaturu pećnice ili temperaturu u sredini komada mesa.
3. Prstenom za namještanje promijenite temperaturu.
4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili promjenu.

Promjena vrste grijanja

Kada promijenite vrstu grijanja, resetiraju se i ostale postavke.

1. Pritisnite ^{start}_{stop}.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite željenu vrstu grijanja.
4. Ponovno namjestite i pokrenite rad uređaja pritiskom na ^{start}_{stop}.

13.4 Prognoza preostalog vremena rada

Kada je vaš uređaj povezan s Home Connect, uređaj može prognozirati predviđeno preostalo vrijeme pečenja.

Prvo preostalo vrijeme pojavljuje se na zaslonu nakon otprilike 1 minute. Preostalo vrijeme se stalno ponovno izračunava i aktualizira.

Napomena: Predviđanje preostalog vremena nije dostupno za sve vrste grijanja.

13.5 Temperatura u sredini različitih namirnica

Ovdje možete naći orijentacijske vrijednosti temperature u sredini različitih namirnica.

Orijentacijske vrijednosti ovise o kvaliteti i svojstvima namirnica. Koristite nesmrznuto meso.

Perad	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Pile	80 - 85
Pileća prsa	75 - 80
Patka	80 - 85
Pačja prsa, ružičasta	55 - 60
Purica	80 - 85
Pureća prsa	80 - 85
Guska	80 - 90
Svinjetina	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Svinjska vratina	85 - 90
Svinjski file, ružičasti	62 - 70
Svinjski kare, dobro pečen	72 - 80
Govedina	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Goveđi file ili rostbif, krvavo pečen	45 - 52
Goveđi file ili rostbif, ružičast	55 - 62
Goveđi file ili rostbif, dobro pečen	65 - 75
Teletina	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Teleće pečenje ili lopatica, nemasno	75 - 80
Teleće pečenje, plećka	75 - 80
Teleća koljenica	85 - 90
Janjetina	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Janjeći but, ružičast	60 - 65
Janjeći but, dobro pečen	70 - 80
Janjeći hrbat, ružičast	55 - 60
Riba	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Cijela riba	65 - 70
Riblji file	60 - 65

Ostalo	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Pečenje od mljevenog mesa, sve vrste mesa	80 - 90

Ostalo	Temperatura u sredini komada mesa u °C
Zagrijavanje, regeneracija hrane	65 - 75

14 Jela

Vaš uređaj pomaže vam s načinom rada "Jela" prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

14.1 Posuđe za jela

Rezultat pečenja ovisi o svojstvima i veličini posuđa. Koristite posuđe otporno na toplinu koje je prikladno za temperature do 300 °C. Najbolje je prikladno stakleno posuđe ili posuđe od staklokeramike. Pečenje treba prekriti dno posude do oko 2/3.

Posuđe od sljedećeg materijala nije prikladno:

- svijetli, sjajni aluminij
- neglazirana glina
- plastika ili plastične ručke

Napomena: Kod nekih jela uređaj uključuje mikrovalove. Na zaslonu se pojavljuje napomena da treba koristiti posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu.

→ "Posuđe i pribor u funkcijom mikrovalova", Stranica 17

14.2 Mogućnosti namještanja jela

Za optimalnu pripremu jela uređaja koristi različite postavke ovisno o jelu.

Na zaslonu možete vidjeti korištene postavke. Možete prilagoditi određene postavke. Slijedite upute na zaslonu.

Napomena: Rezultat pečenja ovisi o kvaliteti i svojstvima namirnica. Koristite svježe namirnice, najbolje na temperaturi hladnjaka. Duboko smrznutu hranu upotrijebite izravno iz ladice zamrzivača.

Savjeti i napomene za postavke

Kada namjestite neko jelo, na zaslonu se prikazuju informacije relevantne za to jelo, npr.:

- odgovarajuća razina
- prikladan pribor ili prikladno posuđe
- dodavanje tekućine
- trenutak za okretanje ili miješanje

Kada je došao taj trenutak, javlja se zvučni signal.

Za pozivanje informacija pritisnite ⓘ "Info". Neke napomene pojavljuju se automatski.

Programi

Za programe su zadani optimalna vrsta grijanja, temperatura i trajanje.

Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, morate dodatno namjestiti težinu, debljinu ili stupanj pečenja. Možete namjestiti samo u predviđenom rasponu.

Ako nije drukčije navedeno, namjestite ukupnu težinu jela.

Preporuke za namještanje

Za preporučene postavke zadana je optimalna vrsta grijanja.

Možete prilagoditi zadanu temperaturu i trajanje.

Senzor za pečenje

Neka jela prikladna su za pripremu sa senzorom za pečenje ⓘ. Ne morate namjestiti druge postavke.

Senzor za pečenje nadzire pečenje u pećnici. Uređaj samostalno regulira postavke i završava s radom kada je jelo gotovo.

Napomene

- Ne upotrebljavajte senzor za pečenje kada je jelo već ispečeno. Rezultat pečenja više ne bi bio dobar.
- Ne otvarajte vrata uređaja oko 5 minuta nakon početka rada sa senzorom za pečenje. Rad senzora za pečenje se prekida. Ako morate otvoriti vrata uređaja, pokrenite rad uređaja bez senzora za pečenje ili prekinite rad i ručno namjestite. Nadzirite pečenje dok jelo ne bude gotovo.
- Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, koristite tamne metalne kalupe za pečenje.

POZOR!

Zbog silikonskih kalupa ili folija, poklopaca ili pribora koji sadrže silikon može se oštetiti senzor za pečenje. Oštećenja mogu nastati čak i ako senzor za pečenje nije aktiviran.

- ▶ Ne koristite silikonske kalupe ili folije, poklopce ili pribor koji sadrže silikon.
- ▶ Nikada ne čuvajte silikonske predmete u pećnici.

Prognoza preostalog vremena rada

Kada je vaš uređaj povezan s Home Connect, uređaj može prognozirati predviđeno preostalo vrijeme pečenja.

Prvo preostalo vrijeme pojavljuje se na zaslonu nakon otprilike 1 minute. Preostalo vrijeme se stalno ponovno izračunava i aktualizira.

Napomena: Predviđanje preostalog vremena nije dostupno za sve vrste grijanja.

14.3 Pregled jela

Na uređaju možete vidjeti koja su vam jela na raspolaganju kada pozovete način rada. Odabir jela ovisi o opremi vašeg uređaja.

Jela su razvrstana prema kategorijama i vrstama jela.

Napomena: U osnovnim postavkama možete regionalno odrediti prikazana jela.

→ "Osnovne postavke", Stranica 24

Kategorija	Jela
Senzor za pečenje	Kolač Čajni kolačići Kruh, pecivo Pikantni kolači, pizza, quiche Napomena: Ovdje su uključena samo jela za pripremu sa senzorom za pečenje.
Kolač	Kolači u kalupima Kolači na limu za pečenje Čajni kolačići Keksi
Kruh, pecivo	Kruh Pecivo
Pizza, pikantni kolači	Pizza Pikantni kolači, quiche
Nabujci, soufflé	Nabujak, pikantni, svježi, kuhani sastojci Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm Lazanje, svježe Lazanje, ohlađene Nabujak, slatki, svježi Voćni crumble Soufflé u kalupima za porcije Jorkširski puding
Perad	Pile Patka, guska Purica
Meso	Svinjetina Govedina Teletina Janjetina Meso od divljači Mesna jela
Riba	Riba, cijela Riblji file
Duboko smrznuti proizvodi	Pizza Nabujci Proizvodi od krumpira Perad, riba Pecivo

Kategorija	Jela
Prilozi, povrće	Krumpir Riža Žitarice Povrće
Odmrzavanje jela	Kolač Kruh, pecivo Meso, perad Riba

14.4 Namještanje jela

- U izborniku pritisnite "Jela".
- Pritisnite željenu kategoriju.
- Pritisnite željenu vrstu jela.
- Pritisnite željeno jelo.
Savjet: Kod nekih jela možete odabrati željeni način pripreme.
→ "Mogućnosti namještanja jela", Stranica 22
- ✓ Postavke za jelo pojavljuju se na zaslonu.
5. Po potrebi prilagodite postavke.
Možete prilagoditi samo određene postavke ovisno o jelu.
→ "Mogućnosti namještanja jela", Stranica 22
6. Pritisnite ⓘ "Info" kako biste dobili informacije npr. o priboru i razini.
7. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}stop.
- ✓ Uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
✓ Tijekom rada sa senzorom za pečenje ne prikazuje se trajanje. Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti i vrijeme koliko dugo traje rad uređaja. Ako je uređaj povezan s Home Connect, prikazuje se prognozirano preostalo vrijeme.
→ "Prognoza preostalog vremena rada", Stranica 22
- ✓ Kada je jelo gotovo, javlja se zvučni signal. Uređaj prestaje grijati.
8. Kada je isteklo trajanje:
 - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na ⏻.

14.5 Funkcija automatskog isključivanja

Funkcija automatskog isključivanja **Auto Off** kod jela omogućuje vam opušteno pečenje i prženje.

Kada je rad uređaja završen, uređaj prestaje grijati automatski.

Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, izvadite jelo iz pećnice kada je rad uređaja završen.

15 Favoriti

U favoritima možete spremiti svoje postavke i ponovno ih upotrijebiti.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja / stanju softvera uređaja, trebate preuzeti ovu funkciju na svoj uređaj. Informirajte se u aplikaciji Home Connect.

15.1 Spremanje favorita

Možete spremiti do 30 različitih načina rada kao svoje favorite.

- ▶ Kada namjestite neki način rada, na kraju popisa za odabir pritisnite ☆ "Spremi kao favorit". Da biste preimenovali favorita, morate upotrijebiti aplikaciju Home Connect. Kada je vaš uređaj povezan, slijedite upute u aplikaciji.

15.2 Odabir favorita

Kada ste spremili favorite, možete ih odabrati za namještanje rada.

1. U izborniku pritisnite "Favoriti".
 - Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku ☆.
 2. Pritisnite željeni favorit.
 3. Po potrebi možete promijeniti postavke.
 4. Rad uređaja pokrenite pritiskom na ^{start}_{stop}.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti.

Napomena:

Obratite pažnju na informacije o različitim načinima rada:

- → "Mikrovalna pećnica", *Stranica 17*
- → "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", *Stranica 19*
- → "Termometar za pečenje mesa", *Stranica 19*

15.3 Promjena favorita

Možete promijeniti, razvrstati ili izbrisati svoje spremljene favorite u svakom trenutku.

1. Da biste razvrstali ili preimenovali favorite, morate upotrijebiti aplikaciju Home Connect. Kada je vaš uređaj povezan, slijedite upute u aplikaciji.
2. Da biste promijenili namještene vrijednosti na uređaju, u izborniku pritisnite "Favoriti".
 - Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku ☆.
3. Pritisnite željeni favorit.
4. Na kraju popisa za odabir pritisnite "Uređivanje favorita".
5. Promijenite namještene vrijednosti.
6. Potvrdite promjenu.

Brisanje favorita

1. U izborniku pritisnite "Favoriti" da biste izbrisali favorite.
- Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku ☆.
2. Pritisnite željeni favorit.
3. Na kraju popisa za odabir pritisnite "Brisanje favorita".
4. Potvrdite brisanje.

16 Zaštita djece

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotično uključila uređaj ili promijenila postavke.

16.1 Aktiviranje zaštite za djecu

Možete aktivirati zaštitu za djecu kada je uključen i isključen uređaj.

- ▶ Za aktiviranje zaštite za djecu pritisnite i držite pritisnutu tipku oko 4 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana. Uređaj možete isključiti samo pritiskom na .

- ✓ Kada je uređaj uključen, svijetli . Kada je uređaj isključen, ne svijetli .

16.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zaštitu za djecu možete uvijek deaktivirati.

1. Pritisnite bilo koje mjesto na zaslonu.
 2. Za deaktiviranje zaštite za djecu:
 - Slijedite upute na zaslonu tako da slika na prstenu bude potpuno popunjena.
 - Ili pritisnite i držite pritisnutu tipku oko 4 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.

17 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

17.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Više informacija o pojedinim osnovnim postavkama možete dobiti na zaslonu pritiskom na "Info".

Osnovne postavke	Odabir
Jezik	Pogledajte odabir na uređaju.
Home Connect	Povežite pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem i daljinski upravljajte. → "Home Connect", <i>Stranica 26</i>
Vrijeme na satu	Vrijeme u obliku 24 h.

Zaslon	Odabir
Svijetlina	▪ Stupnjevi 1, 2, 3, 4 i 5 ¹
Indikator stanja pripravnosti	▪ Uključen, vremenski ograničen ▪ Uključen (ova postavka povećava potrošnju energije) ▪ Isključen ¹
Sat	▪ Digitalni ¹ ▪ Analogni
Namještanje	▪ Centriranje zaslona vodoravno i okomito.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Zvuk	Odabir
Zvuk tipki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključen¹ ■ Isključen
Zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrlo kratko trajanje (jednom) ■ Kratko trajanje (oko 5 sekundi) ■ Srednje trajanje (oko 10 sekundi)¹ ■ Dugo trajanje (oko 30 sekundi)

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Postavke uređaja	Odabir
Vrijeme nastavka ventilacije	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno ■ Preporučeno¹ ■ Dugo ■ Jako dugo
Osvjetljenje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prilikom kuhanja i otvaranja vrata¹ ■ Samo kod otvaranja vrata ■ Uvijek isključeno
Zadana postavka snage mikrovalova	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Boost¹

Nastavak s mikrovalovima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključena¹ ■ Uključena
Sušenje s mikrovalovima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključeno¹ ■ Isključeno

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Personalizacija	Odabir
Logotip	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prikazati¹ ■ Ne prikazivati
Rad uređaja nakon uključivanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glavni izbornik¹ ■ Vrste grijanja ■ Mikrovalna pećnica ■ Jela ■ Favoriti
Prošlo vrijeme kuhanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne prikazivati ■ Prikazati¹
Lim za pečenje u mikrovalnoj pećnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključen¹ ■ Isključen
Regionalna jela	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sva¹ ■ Europska jela ■ Jela na britanski način
Jela	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sva¹ ■ Nema svinjetine ■ Samo košer

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Personalizacija	Odabir
Zaštita za dječicu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zaključavanje vrata + blokada tipki ■ Samo blokada tipki¹ ■ Deaktivirano




Automatsko brzo zagrijavanje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključen ■ Uključeno¹
------------------------------	--

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Tvorničke postavke	Odabir
Tvorničke postavke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vraćanje



Info	Indikator
Informacija o uređaju	Prikaz tehničkih informacija o uređaju.

17.2 Promjena osnovnih postavki

1. U izborniku pritisnite "Osnovne postavke".
2. Pritisnite željeno područje osnovne postavke.
3. Pritisnite željenu osnovnu postavku.
4. Pritisnite željeni odabir za osnovnu postavku.
 - ✓ Promjena se izravno preuzima kod većine osnovnih postavki.
5. Da biste promijenili druge osnovne postavke, vratite se pritiskom na  i odaberite neku drugu osnovnu postavku.
6. Za izlaz iz osnovnih postavki vratite se na izbornik pritiskom na  ili isključite uređaj pritiskom na .
 - ✓ Promjene su pohranjene.

Napomena: Nakon nestanka struje ostaju pohranjene promjene osnovnih postavki.

17.3 Namještanje vremena na satu

1. U izborniku pritisnite "Osnovne postavke".
2. Pritisnite "Vrijeme na satu".
3. Za namještanje vremena pritisnite prikaz sati ili prikaz minuta.
 - ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
4. Prstenom za namještanje namjestite vrijeme.
 - Minute se broje u koracima od 5 minuta. Za točno namještanje minuta pritisnite i držite pritisnuto odgovarajuće područje na prstenu za namještanje oko 1-2 sekunde. Minute se prikazuju u točkama. Prstenom za namještanje namjestite minute.
5. Za izlaz iz osnovnih postavki vratite se na izbornik pritiskom na  ili isključite uređaj pritiskom na .
 - ✓ Vrijeme je pohranjeno.

18 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagodavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect. → "Sigurnost", Stranica 2
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

18.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

18.3 Home Connect postavke

Postavke za Home Connect i mrežne postavke možete prilagoditi u osnovnim postavkama svog uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

Osnovna postavka	Moguće postavke	Objašnjenje
Home Connect asistent	Pokretanje asistenta Prekid veze	Putem Home Connect asistenta možete povezati svoj uređaj s aplikacijom Home Connect. Napomena: Ako prvi put upotrebljavate Home Connect asistenta, dostupna je samo postavka "Pokretanje asistenta".
WiFi	Uključen Isključen	Uz WiFi možete isključiti mrežnu vezu svog uređaja. Nakon uspješnog povezivanja možete isključiti WiFi i nećete izgubiti detaljne podatke. Kada ponovno uključite WiFi, uređaj će se povezati automatski. Napomena: U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maksimalno 2 W.
Status daljinskog upravljanja	Praćenje Ručno daljinsko pokretanje Neprekidno daljinsko pokretanje	Kod praćenja možete vidjeti samo radno stanje uređaja u aplikaciji. Pri ručnom daljinskom pokretanju svaki put trebate aktivirati daljinsko pokretanje prije pokretanja uređaja putem aplikacije. Možete otvoriti vrata uređaja u roku od 15 minuta nakon što ste aktivirali daljinsko pokretanje. Time se daljinsko pokretanje neće deaktivirati. Nakon isteka 15 minuta otvaranjem vrata uređaja deaktivirat će se ručno daljinsko pokretanje. Pri neprekidnom daljinskom pokretanju možete daljinski pokrenuti uređaj u svakom trenutku i njime rukovati. Ako često daljinski upravljate uređajem, korisno je postaviti daljinsko pokretanje na neprekidno.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

18.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Uređaj je priključen na električnu mrežu i uključen.
 - Imate mobilni krajnji uređaj s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava, npr. pametni telefon.
 - Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
 - Mobilni krajnji uređaj i uređaj su unutar dometa WLAN signala vaše kućne mreže.
1. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

18.4 Upravljanje uređajem putem aplikacije Home Connect

Putem aplikacije Home Connect možete daljinski namjestiti uređaj i pokrenuti ga.


⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebete isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Zahtjevi

- Uređaj je uključen.
- Uređaj je povezan s kućnom mrežom i aplikacijom Home Connect.
- Da biste mogli namjestiti uređaj putem aplikacije, mora biti odabrano ručno ili neprekidno daljinsko pokretanje u osnovnoj postavci statusa daljinskog upravljanja.

1. Pritisnite  da biste aktivirali daljinsko pokretanje.
2. Namjestite neku postavku u aplikaciji Home Connect i pošaljite je na uređaj.

Napomene

- Ako rad pećnice pokrenete na uređaju, onda se daljinsko pokretanje aktivira automatski. Možete promijeniti postavke putem aplikacije Home Connect ili pokrenuti novi program.
- Možete otvoriti vrata uređaja u roku od 15 minuta nakon što ste aktivirali daljinsko pokretanje. Time se daljinsko pokretanje neće deaktivirati. Nakon isteka 15 minuta otvaranjem vrata uređaja deaktivirat će se ručno daljinsko pokretanje.

18.5 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vašeg uređaja, npr. za optimizaciju, otklanjanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost i za dodatne funkcije i usluge.

Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas o tome, pa ga preko aplikacije možete pokrenuti. Nakon uspješnog preuzimanja možete pokrenuti instalaciju putem aplikaci-

je Home Connect kada ste na kućnoj WLAN mreži (WiFi). Nakon uspješne instalacije bit ćete obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

Napomene

- Ažuriranje softvera sastoji se od dva koraka.
 - U prvom koraku izvodi se preuzimanje.
 - U drugom koraku izvodi se instalacija na uređaj.
- Tijekom preuzimanja i dalje možete upotrebljavati uređaj. Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tijekom instalacije ne možete koristiti uređaj.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.

18.6 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

18.7 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka. Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

19 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

19.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebljavajte prikladna sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Pomiješana različita sredstva za čišćenje mogu međusobno kemijski reagirati.

- ▶ Ne miješajte sredstva za čišćenje.
- ▶ U potpunosti uklonite ostatke sredstava za čišćenje. Sol u novim spužvama može oštetiti površine.
- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 29

Prednja strana uređaja

Površina	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Plemeniti čelik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine 	Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelančevina s površina od plemenitog čelika. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanosite u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.
Staklo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo.

Vrata uređaja

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice 	Ne koristite strugalo za staklo ili spiralu od nehrđajućeg čelika. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite stakla na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 31
Poklopac vrata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Od plemenitog čelika: Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika ▪ Od plastike: Vruća sapunica 	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika. Savjet: Za temeljito čišćenje skinite poklopac vrata. → "Vrata uređaja", Stranica 31
Unutarnji okvir vrata od plemenitog čelika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika 	Promjene boje mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje plemenitog čelika. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.
Ručka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.
Brtva na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.

Pećnica

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Voda s octom ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice 	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Ostavite otvorena vrata uređaja kako bi se pećnica osušila nakon čišćenja.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Najbolje koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja 'Čišćenje pirolizom'", Stranica 29 ▪ Emajl će zagorjeti na jako visokim temperaturama zbog čega će nastati neznatne razlike u boji. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. ▪ Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati i mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije. ▪ Zbog ostataka namirnica nastaje bijeli sloj na emajliranim površinama. Sloj nije opasan za zdravlje. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Okvir vodilica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Napomena: Za temeljito čišćenje skinite okvir vodilica. → "Okvir vodilica", Stranica 33</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje pećnice 	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.</p>
Termometar za pečenje mesa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	<p>Kod velikih zaprljanja koristite četku.</p> <p>Ne perite u perilici posuđa.</p>

19.2 Čišćenje uređaja

Kako biste izbjegli oštećenja na uređaju, očistite uređaj samo kako je navedeno i s prikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.


- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Zahtjev: Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 27

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
 - Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.
→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 28
2. Obrišite mekom krpom.

20 Funkcija čišćenja "Čišćenje pirolizom"

Pećnica se gotovo samostalno čisti pomoću funkcije čišćenja "Čišćenje pirolizom" .

Očistite pećnicu svaka 2 do 3 mjeseca pomoću funkcije čišćenja. Po potrebi možete češće koristiti funkciju čišćenja.

Za funkciju čišćenja potrebno je oko 3,9 - 4,8 kilovatsati.

20.1 Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Kako biste postigli dobar rezultat čišćenja i izbjegli oštećenja, pažljivo pripremite uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebete isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- ▶ Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte istovremeno čistiti pribor.

Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
- ▶ Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata.

- ▶ Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice. Možete zajedno čistiti okvire vodilica.
2. Uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice i s okvira vodilica.
3. Očistite vrata uređaja iznutra i rubne površine pećnice u području brtve na vratima sapunicom i mekom krpom. Ne skidajte brtvu i ne čistite ribanjem. Uklonite jaku prljavštinu na unutarnjem staklu na vratima sredstvom za čišćenje pećnice.
4. Izvadite predmete iz pećnice. Unutrašnji prostor pećnice mora biti ispražnjen osim okvira vodilica.

20.2 Namještanje funkcije čišćenja

Prozračite kuhinju za vrijeme funkcije čišćenja.

UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!


Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobađaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.


- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

 Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Napomena: Žarulja u pećnici ne svijetli za vrijeme funkcije čišćenja.

Zahtjev: → "Priprema uređaja za funkciju čišćenja", Stranica 29.




1. U izborniku pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite  "Čišćenje pirolizom".
3. Pritisnite "Stupanj" i prstenom za namještanje namjestite stupanj čišćenja.

Stupanj čišćenja	Učinak čišćenja	Trajanje u satima
1	Lagani	Oko 2:15
2	Visoki	Oko 2:30

Trajanje se ne može promijeniti.


Možete pomaknuti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja.

→ "Namještanje kraja", Stranica 16

4. Na zaslonu pritisnite ✓ kako biste potvrdili namješteni stupanj čišćenja.
5. Pritisnite .
 - ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne pripreme za funkciju čišćenja.
6. Potvrdite napomenu.
 - ✓ Funkcija čišćenja se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja.
 - ✓ Radi vaše sigurnosti vrata uređaja se zavravaju od određene temperature. Na zaslonu se pojavljuje .
 - ✓ Kada je završena funkcija čišćenja, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
7. Isključite uređaj pritiskom na .
8. → "Priprema uređaja za rad nakon završetka funkcije čišćenja", Stranica 30.

Prekid funkcije čišćenja

Nakon pokretanja više ne možete zaustaviti ili promijeniti funkciju čišćenja.

- ▶ Kako biste prekinuli funkciju čišćenja, isključite uređaj pritiskom na .


20.3 Priprema uređaja za rad nakon završetka funkcije čišćenja

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici, na okvirima vodilica i u području vrata uređaja.
3. Bijele slojeve uklonite limunskom kiselinom.

Napomena: Bijeli slojevi na emajliranim površinama mogu nastati zbog prevelikog zaprljanja. Ti ostaci namirnica nisu opasni. Slojevi ne utječu na rad uređaja.

Napomena: Za vrijeme funkcije čišćenja okvir na unutarnjoj strani vrata uređaja ili drugi dijelovi vrata uređaja od nehrđajućeg čelika promijene boju. Te promjene boje ne utječu na rad uređaja. Promjene boje mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

21 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju  brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

21.1 Namještanje pomoći pri čišćenju




UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

Napomena: Žarulja u pećnici ne svijetli za vrijeme funkcije pomoći pri čišćenju.

Zahtjev: Pećnica je potpuno hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. **POZOR!**
Destilirana voda u pećnici uzrokuje koroziju.
 - ▶ Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.
 U 0,4 l vode dodajte kap sredstva za pranje posuda i izlijte po sredini dna pećnice.
3. U izborniku pritisnite "Čišćenje".
4. Pritisnite  "Pomoć pri čišćenju". Trajanje se ne može promijeniti.
5. Pritisnite .
 ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne pripreme za pomoć pri čišćenju.
6. Potvrdite napomenu.
 - ✓ Pomoć pri čišćenju se pokreće i započinje odbrojanje trajanja.
 - ✓ Kada je pomoć pri čišćenju završena, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
7. Isključite uređaj pritiskom na .

8. → "Čišćenje pećnice nakon završetka pomoći pri čišćenju", Stranica 31.

21.2 Čišćenje pećnice nakon završetka pomoći pri čišćenju

POZOR!

Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Po završetku funkcije pomoći pri čišćenju obrišite pećnicu i ostavite da se osuši u potpunosti.
1. Ostavite uređaj da se ohladi.
 2. Preostalu vodu sakupite upijajućom spužvastom krpom.
 3. Glatke emajlirane površine u pećnici očistite spužvicom ili mekom četkom. Tvrdokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od plemenitog čelika.
 4. Rubove od kamenca uklonite krpom namočenom u octu i obrišite čistom vodom.
 5. Pećnicu obrišite mekom krpom.
 6. Ostavite otvorena vrata uređaja oko 1 sat kako bi se pećnica potpuno osušila ili upotrijebite funkciju sušenja.
 - "Namještanje sušenja", Stranica 31

22 Sušenje

Kako biste izbjegli zaostalu vlagu, nakon rada s mikrovalovima i nakon završetka pomoći pri čišćenju osušite pećnicu.

POZOR!

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.

22.1 Sušenje pećnice




Možete ostaviti pećnicu da se osuši ili koristiti funkciju sušenja.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.
2. Uklonite prljavštinu iz pećnice.
3. Obrišite vodu u pećnici.
4. Obrišite pećnicu.
 - Ostavite otvorena vrata uređaja 1 sat kako bi se pećnica osušila.

- Kako biste koristili funkciju sušenja, namjestite "Funkcija sušenja".
 - "Namještanje sušenja", Stranica 31

Namještanje sušenja

Zahtjev: → "Sušenje pećnice", Stranica 31


1. U izborniku pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite  "Funkcija sušenja". Trajanje se ne može promijeniti.
3. Pritisnite .
 ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne pripreme za sušenje.
4. Potvrdite napomenu.
 - ✓ Sušenje se pokreće i započinje odbrojanje trajanja.
 - ✓ Kada je sušenje završeno, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
5. Isključite uređaj pritiskom na .
6. Ostavite otvorena vrata uređaja 1 do 2 minute kako bi se pećnica potpuno osušila.

23 Vrata uređaja


Možete rastaviti vrata uređaja kako biste ih temeljito očistili.

23.1 Skidanje poklopca vrata

Uložak od plemenitog čelika u poklopcu vrata može promijeniti boju. Skinite poklopac vrata kako biste očistili poklopac vrata i uložak od plemenitog čelika ili skinuli stakla na vratima.

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite poklopac vrata s lijeve i desne strane .

3. Skinite poklopac vrata i oprezno zatvorite vrata uređaja ②.

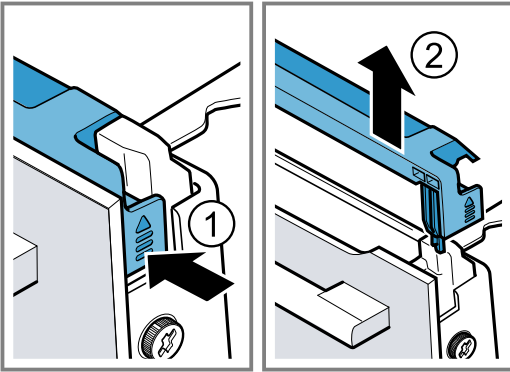

23.2 Skidanje stakla na vratima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebano staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrepsti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.


Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjev: Poklopac vrata je skinut.


→ "Skidanje poklopca vrata", Stranica 31

1. Na vratima uređaja s lijeve i desne strane popustite i izvadite vijke ①.
2. Umetnite višestruko presavijenu kuhinjsku krpu na vrata uređaja.
3. Zatvorite vrata uređaja.
4. Izvucite prednje staklo prema gore ②.

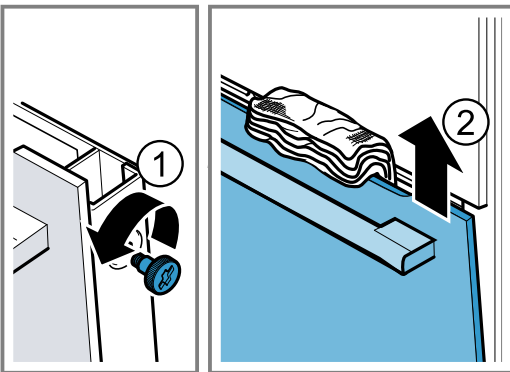

5. Prednje staklo položite s ručkom prema dolje na ravnu površinu.

6. Pritisnite međustaklo jednom rukom o uređaj dok pritišćete lijeve i desne držače [a] prema gore. Ne skidajte držače [a].

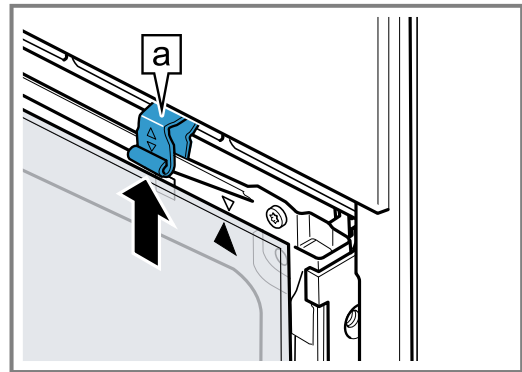


7. Izvadite međustaklo.

8. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Odvijanjem vijaka više nije zajamčena sigurnost uređaja. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne odvijajte vijke.

Nikada nemojte odviti 4 crna vijka na okviru.

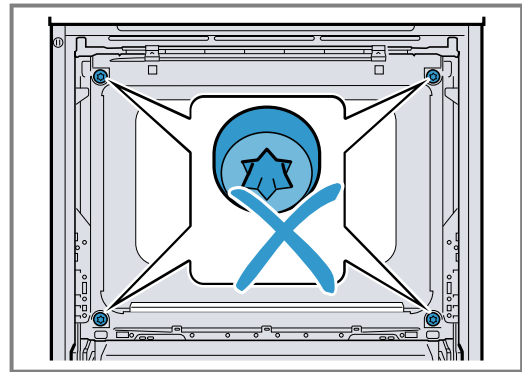

23.3 Postavljanje stakla na vratima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!


Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.


- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Okrenite međustaklo tako da je strelica [a] gore desno.

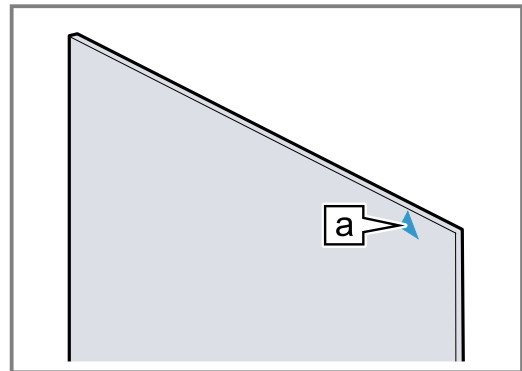


2. Umetnite međustaklo dolje u držač [a] ① te pritisnite s gornje strane i čvrsto držite.


3. Pritisnite lijevi i desni držač **a** prema dolje da se uglavi međustaklo **2**.

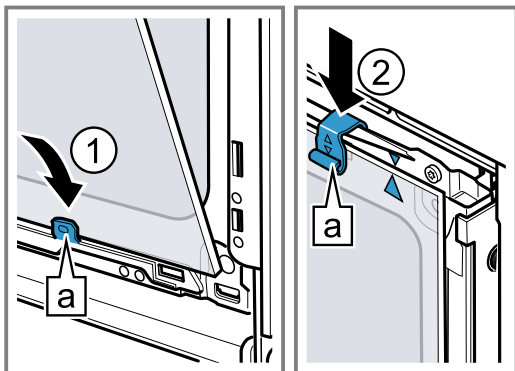

4. Umetnite prednje staklo s donje strane u lijevi i desni držač **a** **1**.
5. Pritisnite prednje staklo prema uređaju tako da je lijeva i desna kukica **a** nasuprot prihvatima **b** **2**.

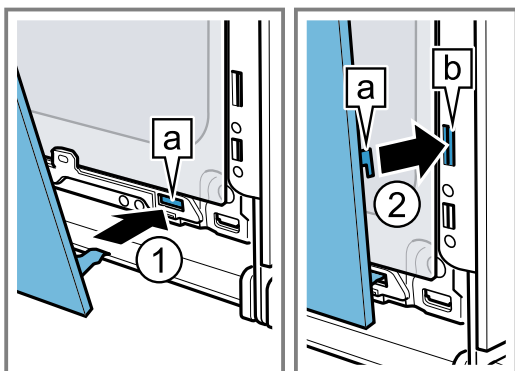

6. Prednje staklo pritisnite **1** s donje strane dok se ne uglavi.
7. Malo otvorite vrata uređaja i izvadite kuhinjsku krpu.
8. Uvrnite oba vijka na vratima uređaja s lijeve i desne strane.
9. Stavite poklopac vrata i pritisnite **2** da se čujno uglavi.

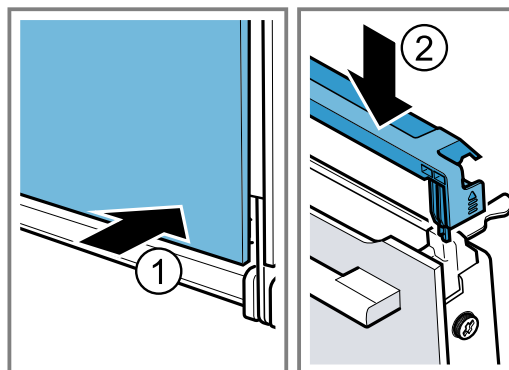

10. Zatvorite vrata uređaja.

Napomena: Pećnicu koristite tek kada su stakla na vratima ispravno ugrađena.

24 Okvir vodilica

Možete izvaditi okvir vodilica kako biste temeljito očistili okvir vodilica i pećnicu ili zamijenili okvir vodilica.


24.1 Vađenje okvira vodilica

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri vodilica postaju jako vrući

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica.
- ▶ Uvijek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

1. Podignite okvir vodilica s prednje strane **1** i izvadite **2**.
2. Gurnite cijeli okvir vodilica prema natrag **3** i izvadite **4**.

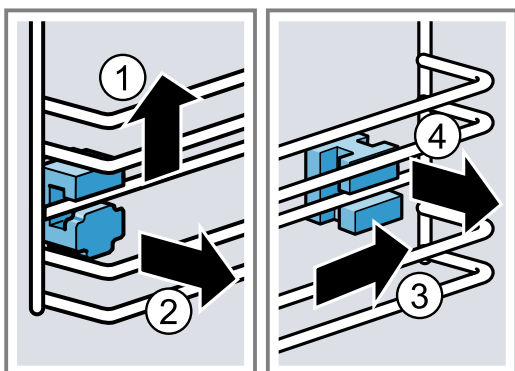


3. Očistite okvir vodilica.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 27

24.2 Umetanje držača

Kada izvadite okvire vodilica, držači mogu ispasti.


Napomena:

Držači nisu isti na prednjoj i stražnjoj strani pećnice.

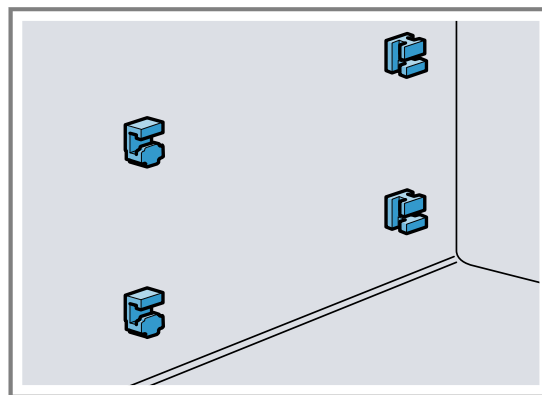


1. Umetnite prednje držače s gornjom kukicom u okruglu rupicu i stavite malo koso **1**.

2. Umetnite prednje držače na donjoj strani i stavite ravno ②.

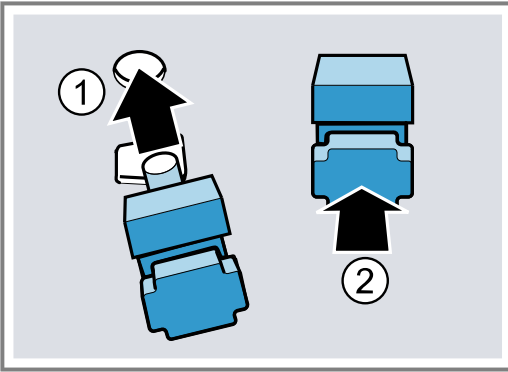


3. Umetnite stražnje držače s kukicom u gornju rupicu ① i utisnite u donju rupicu ②.

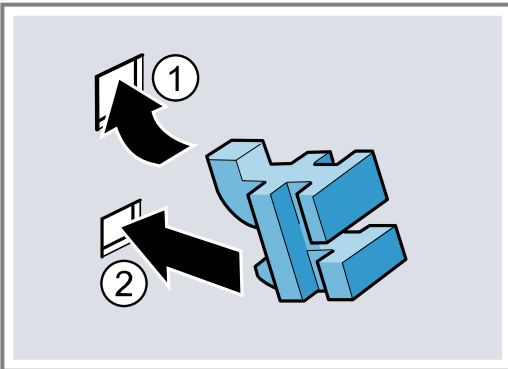

24.3 Stavljanje okvira vodilica

1. Okvir vodilica umetnite straga s gornje i donje strane u držače ① i izvucite prema naprijed ②.
2. Stavite okvir vodilica s prednje strane ③ i pritisnite prema dolje ④.

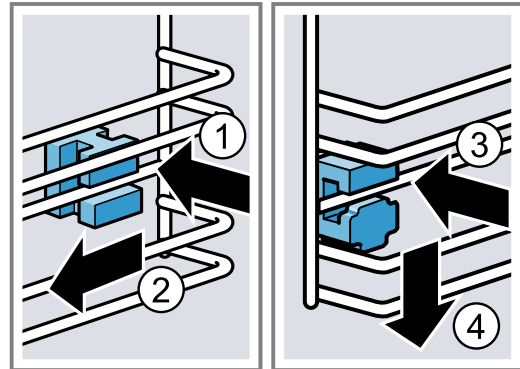

25 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 36

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

25.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Smetnja u elektronici 1. Isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi tako da isključite osigurač. 2. Vratite osnovne postavke na tvorničke postavke. → "Osnovne postavke", Stranica 24
Na zaslonu se pojavljuje "Njemački jezik".	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Namjestite postavke za prvo stavljanje u rad. → "Prvo stavljanje u rad", Stranica 13

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rad uređaja ne počinje ili se zaustavlja.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite napomene koje se pojavljuju na zaslonu. → "Prikaz informacija", Stranica 15 <p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazovite → "Servisna služba", Stranica 36.
Uređaj ne grije.	<p>Uključen je demonstracijski način rada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kratko isključite uređaj iz električne mreže tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima i ponovno ga uključite. 2. Isključite demonstracijski način rada u roku od oko 5 minuta u osnovnim postavkama. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 25 <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja nakon nestanka struje. ✓ Uređaj vrši provjeru i spreman je za uporabu.
Vrijeme se ne prikazuje kada je uređaj isključen.	<p>Osnovna postavka je promijenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite osnovnu postavku za prikaz vremena. → "Osnovne postavke", Stranica 24
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	<p>Vrata uređaja su blokirana funkcijom čišćenja, na zaslonu svijetli .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ostavite uređaj da se ohladi dok se na zaslonu ne ugasi  → "Funkcija čišćenja 'Čišćenje pirolizom'", Stranica 29 <p>Vrata uređaja su blokirana zaštitom za djecu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu prstenom za namještanje. → "Zaštita djece", Stranica 24 <p>Blokadu možete isključiti u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke", Stranica 24</p>
Home Connect ne radi ispravno.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Idite na www.home-connect.com.
Pećnica postaje vruća kod rada samo s mikrovalovima.	<p>Funkcija sušenja je uključena.</p> <p>Radi izbjegavanja nastajanja kondenzata kod rada samo s mikrovalovima, uređaj dodatno automatski uključuje grijač na stupnjevima 600 W i 800 W. To ne utječe na rezultat pečenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Možete promijeniti osnovnu postavku za funkciju sušenja kod rada samo s mikrovalovima. → "Osnovne postavke", Stranica 24 - Pridržavajte se informacija o radu s mikrovalovima. → "Mikrovalna pećnica", Stranica 17
Svjetlo u pećnici ne radi.	<p>Osnovna postavka je promijenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite osnovnu postavku za osvjetljenje. → "Osnovne postavke", Stranica 24 <p>LED žarulja je neispravna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazovite → "Servisna služba", Stranica 36.
Postignuto maksimalno vrijeme rada.	<p>Kako biste izbjegli neželjen neprekidan rad uređaja, uređaj prestaje grijati automatski nakon nekoliko sati ako su postavke nepromijenjene. Na zaslonu se pojavljuje napomena. Kada je postignuto maksimalno vrijeme rada, ono se orijentira prema odgovarajućim postavkama za neki način rada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za nastavak rada isključite uređaj pritiskom na  i ponovno ga uključite. Ponovno namjestite i pokrenite rad uređaja. 2. Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na . <p>Savjet: Kako se uređaj ne bi neželjeno isključio, namjestite trajanje. → "Vremenske funkcije", Stranica 15</p>
Na zaslonu se pojavljuje kod pogreške koji se sastoji od slova i brojki, npr. E0111.	<p>Elektronika je prepoznala neku pogrešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj isključite i ponovno uključite. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 36

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	<p>Postavke nisu bile odgovarajuće. Namještene vrijednosti, npr. temperatura ili trajanje, ovise o receptu, količini i namirnicama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sljedeći put namjestite manje ili veće vrijednosti. <p>Savjet: Brojne dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim namještenim vrijednostima možete pronaći u aplikaciji Home Connect ili na našoj početnoj stranici www.bosch-home.com.</p>

26 Zbrinjavanje

26.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

27 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.


Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z-Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

27.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Možete zatražiti prikaz informacija o uređaju i u osnovnim postavkama.

→ "Osnovne postavke", Stranica 24

28 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci”.¹ Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev. Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

¹ Ovisno o opremi uređaja

29 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

30 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

Savjet: Brojne dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim namještenim vrijednostima možete pronaći u aplikaciji Home Connect ili na našoj početnoj stranici www.bosch-home.com.

30.1 Opće napomene o pripremi

Pridržavajte se ovih informacija pri pripremi svih jela.

- Temperatura i trajanje ovise o količini i receptu. Stoga su navedena područja za namještanje. Najprije pokušajte s nižim vrijednostima.
- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ako ipak želite prethodno zagrijati pećnicu, umetnite pribor u pećnicu tek nakon zagrijavanja.
- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

POZOR!

Namirnice koje sadrže kiselinu mogu oštetiti rešetku

- ▶ Ne stavljajte namirnice koje sadrže kiselinu, npr. voće ili namirnice za pečenje začinjene marinadom koja sadrži kiselinu, izravno na rešetku.

Napomena za osobe alergične na nikal

U rijetkim slučajevima mali tragovi nikla mogu dospjeti u hranu.

Prikladan pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

→ "Ostali pribor", *Stranica 13*

Savjet

Kod nekih jela možete upotrebljavati funkciju ventilacije "Crisp Finish". Funkcija ventilacije "Crisp Finish" jače izvlači vlagu iz pećnice. Ovo pripremanje je preporučeno za namirnice s puno vlage, npr.

- za pripremanje na više razina
- kolače za sočnim nadjevom

- za puslice
- za željenu jaču hrskavost

Za hrskavija jela preporučeno je uključivanje u drugoj polovini pečenja.

→ "Funkcija ventilacije 'Crisp Finish'", *Stranica 19*

30.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili kruha najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.
- Za nabujke i gratinirana jela koristite široko, plitko posuđe. U uskim i visokim posudama jelo se treba dulje peći i bude tamnije na površini.
- Nisu prikladni silikonski kalupi za pečenje.
- Ako pripremate nabujke izravno u univerzalnoj tavi, stavite je na razinu 2.
- Namještene vrijednosti za tijesto za kruh vrijede za tijesto na limu za pečenje kao i za tijesto u pravokutnom kalupu.
- Preporuke za namještanje pečenja u kombinaciji s mikrovalovima vrijede za metalne kalupe.

POZOR!

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Uslijed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe s vodom na dno pećnice.

Razine

Ako koristite vrstu grijanja 4D vrući zrak, možete birati između razina 1, 2, 3 i 4. Postići ćete najbolji rezultat kada koristite sljedeće razine.

Pečenje na jednoj razini	Razina
Debelo pecivo / kalup na rešetki	2
Tanko pecivo / lim za pečenje	3

Pečenje na više razina	Razina
2 razine	
▪ Univerzalna tava	3
▪ Lim za pečenje	1
2 razine	
▪ 2 rešetke s kalupima na njima	3 1
3 razine	
▪ Lim za pečenje	5
▪ Univerzalna tava	3
▪ Lim za pečenje	1
4 razine	
▪ 4 rešetke s papirom za pečenje	5 3 2 1

Koristite vrstu grijanja 4D vrući zrak.

Napomene

- Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Pripremanje u kombinaciji s mikrovalovima je moguće samo na jednoj razini.

30.3 Napomene o pripremi za pečenje, pirjanje i roštiljanje

- Preporuke za namještanje vrijede za namirnice za pečenje na temperaturi hladnjaka i za nepunjenu perad za pečenje.
- Stavite perad s prsima ili kožom okrenutim prema dolje u posudu.
- Pečenje, komade mesa za roštilj ili cijelu ribu okrenite nakon otprilike $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.
- Termometar za pečenje mesa omogućuje vam da na vrijeme ispečete meso. Pridržavajte se važnih informacija o pravilnoj uporabi. → *Stranica 19*

Pečenje na rešetki

Na rešetki meso sa svih strana postaje osobito hrskavo. Pecite istovremeno npr. veliku perad ili više komada.

- Pecite komade slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostat će sočni.
- Stavite namirnice za pečenje izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu na jednu razinu ispod rešetke.
- Ovisno o veličini i vrsti pečenja dodajte do $\frac{1}{2}$ l vode u univerzalnu tavu.
Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga, nastaje manje dima i pećnica će se manje zaprljati.

Pečenje u posudu

Kod pripreme u zatvorenoj posudi pećnica ostaje čišća.

Općenito o pečenju u posudu

- Upotrebljavajte posude otporno na toplinu i prikladno za pećnicu.
- Stavite posudu na rešetku.
- Najbolje je prikladno stakleno posuđe.

- Pridržavajte se podataka proizvođača posude za pečenje.

Pečenje u otvorenom posudu

- Upotrebljavajte visoki kalup za pečenje.
- Ako nemate prikladno posuđe, možete koristiti univerzalnu tavu.

Pečenje u zatvorenom posudu

- Koristite prikladan poklopac koji se dobro zatvara.
- Kod mesa mora biti razmak između namirnice za pečenje i poklopca najmanje 3 cm. Meso može povećati svoj volumen.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Podignite poklopac tako da vruća para može izaći što dalje od tijela.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Roštiljanje

Roštiljajte namirnice koje trebaju biti hrskave.

Roštilj i ventilator je jako prikladan za pripremu cijele peradi i ribe te mesa npr. pečenje s koricom.

- Roštiljajte komade za roštiljanje slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostat će sočni.
- Stavite komade mesa za roštilj izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu na najmanje jednu razinu ispod rešetke.

Napomene

- Grijač za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje. To je normalna pojava. Koliko često će se uključiti i isključiti ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

30.4 Pripremanje jela s mikrovalovima

Ako pripremate jela s mikrovalovima, znatno možete skratiti vrijeme kuhanja.

Općenito

- Pri pripremanju jela s mikrovalovima vrijeme kuhanja ravna se prema ukupnoj težini.
Ako želite pripremati neku drugu količinu od one navedene, pomoći će vam osnovno pravilo: **Za dvostruku količinu potrebno je dvostruko vrijeme kuhanja.**
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može jako zagrijati.
- U glavnom dijelu uputa za uporabu možete pronaći informacije kako namjestiti mikrovalove i dodavanje mikrovalova.
→ *"Mikrovalna pećnica", Stranica 17*

Savjet

Ostale pripreme s mikrovalovima možete pronaći ovdje:

- → *"Odmrzavanje", Stranica 43*
- → *"Zagrijavanje s mikrovalovima", Stranica 44*

Kuhanje ili pirjanje s mikrovalovima

- Koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu. Za pokrivanje možete koristiti čak i tanjur ili specijalnu foliju za mikrovalnu pećnicu.

- Za sve proizvode od žitarica koristite visoku posudu s poklopcem, npr. za rižu. Žitarice se jako pjene prilikom kuhanja. Dodajte tekućinu prema podacima u preporukama za namještanje.
- Nemojte isprati niti osušiti namirnice. Hrani dodajte 1-3 žlice vode ili limunovog soka.
- Hranu rasporedite ravno u posudi. Hrana, koja je ravno raspoređena, kuha se brže od one raspoređene u visinu.
- Štedljivo koristite sol i začine. Pri pripremanju jela s mikrovalovima zadržat će se vlastiti okus.
- Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte 2-3 puta.
- Ostavite hranu da miruje 2-3 minute nakon kuhanja.

30.5 Napomene o pripremi gotovih jela

- Rezultat pečenja jako ovisi o namirnici. Neravnomjernije boje mogu biti vidljive već i kod polaznog proizvoda.
- Ne upotrebljavajte jako zaleđene duboko smrznute proizvode. Skinite led s namirnice.
- Izvadite gotova jela iz ambalaže.
- Ako zagrijavate ili kuhate gotova jela u posudi, upotrebljavajte posudu otpornu na toplinu.
- Namirnice u komadima, kao što su peciva i proizvodi od krumpira, ravnomjerno i ravno rasporedite na priboru. Ostavite malo mjesta između pojedinačnih komada.
- Pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži.
- Za postizanje optimalnih rezultata preporučujemo zagrijavanje namirnica ili gotovih jela pri 600 W. Ako je na ambalaži navedena veća snaga mikrovalova, produljite vrijeme.

30.6 Odabir jela

Preporuke za namještanje brojnih jela razvrstanih prema kategorijama jela.



























Preporuke za namještanje za različita jela

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Kolač od miješanog tijesta, jednostavni	Kalup za kuglof ili pravokutni kalup	2	☉	160-180	90	30-40
Kolač od miješanog tijesta, fini	Kalup za kuglof ili pravokutni kalup	2	☐	150-170	-	60-80
Kolač od miješanog tijesta, 2 razine	Kalup za kuglof ili pravokutni kalup	3+1	☉	140-150	-	60-80
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	☉	150-170	-	65-85
Voćna torta ili torta od sira s podlogom od prhkog tijesta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	☉	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2	☉	150-160	-	50-60
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2	☉	150-170 ¹	-	30-50
Kolač od prhkog tijesta sa sočnim nadjevom	univerzalna tava	3	☐	160-180	-	55-75
Kolač od dizanog tijesta sa sočnim nadjevom	univerzalna tava	3	☐	180-190	-	30-40
Biskvitna rolada	lim za pečenje	3	☐	180-190 ¹	-	15-20
Muffini	Lim za pečenje muffina	3	☐	170-190	-	15-20






















¹ Uređaj prethodno zagrijati.

² Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

³ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice 1 - 2 puta.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Sitno pecivo od dizanog tijesta	lim za pečenje	3		160-180	-	25-40
Keksi	lim za pečenje	3		140-160	-	15-30
Keksi, 2 razine	univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-160	-	15-30
Keksi, 3 razine	2x lim za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		140-160	-	15-30
Kruh, 750 g	univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	1. 10-15 2. 25-35
Kruh, 1500 g	univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		1. 210-220 2. 180-190	-	1. 10-15 2. 40-50
Kruh, 1500 g	univerzalna tava ili pravokutni kalup	2		200-210	-	35-45
Lepinja	univerzalna tava	3		250-270	-	20-25
Pecivo, svježe	lim za pečenje	3		180-190	-	20-30
Pizza, svježa - na limu za pečenje	lim za pečenje	3		200-220	-	25-35
Pizza, svježa - na limu za pečenje, 2 razine	univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		180-190	-	35-45
Pizza, svježa s tankim tijestom, u kalupu za pizzu	Lim za pizzu	2		220-230	-	20-30
Burek	univerzalna tava	1		200-220 ¹	-	20-30
Quiche	Tamni kalup za quiche	3		190-210	-	30-40
Tarte flambée	univerzalna tava	3		260-280 ¹	-	10-15
Nabujak, pikantan, kuhani sastojci	Vatrostalna posuda	2		150-170	360	20-30
Lazanje, zamrznute, 350-450 g, visine 3 cm	Otvoreno posuđe	2		200-210	180	20-25
Lazanje, zamrznute, 600-1000 g, visine 4-5 cm	Otvoreno posuđe	2		200-210	180	35-45
Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm	Vatrostalna posuda	2		160-190	-	50-70
Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm	Vatrostalna posuda	2		170-190	360	20-25
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	rešetka	2		200-220	-	60-70
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Zatvoreno posuđe	2		230-250	360	25-35
Mali komadi pileline, po 250 g	rešetka	3		220-230	-	30-35
Mali komadi pileline, po 250 g	Otvoreno posuđe	2		190-210	360	20-30
Guska, nepunjena, 3 kg	rešetka	2		160-180	-	120-150
Guska, nepunjena, 3 kg	rešetka	2		170-190	180	80-90

¹ Uređaj prethodno zagrijati.² Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.³ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice 1 - 2 puta.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		180-190	-	110-130
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		220-240	360	55-65
Svinjsko pečenje bez kože, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		190-200	-	120-140
Goveđi file, srednje pečen, 1 kg	rešetka	2		210-220	-	40-50
Pirjano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	-	130-160
Pirjano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	rešetka	2		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		240-260	180	30-40
Burger, visine 3-4 cm	rešetka	4		3	-	25-30 ²
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2		170-190	-	50-80
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Pečenje od mljevenog mesa, 1 kg + 20 ml vode	Otvoreno posuđe	2		170-190	360	30-40
Riba, na žaru, cijela 300 g, npr. pastrva	rešetka	2		170-180	-	20-30
Riba, na žaru, cijela 300 g, npr. pastrva	rešetka	3		2	90	15-20
Povrće, svježe, 250 g	Zatvoreno posuđe	2		-	600	6-10 ³
Miješano povrće, 250 g + 25 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	8-12 ³
Pečeni krumpir, prepolvljen, 1 kg	univerzalna tava	3		200-220	360	15-20
Oguljeni kuhani krumpir, izrezan na četvrtine, 500 g	Zatvoreno posuđe	2		-	600	12-15 ³
Riža duguljastog zrna, 250 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Proso cijelo, 250 g + 600 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 5-10
Palenta ili kukuruzna krupica, 125 g + 500 ml vode	Zatvoreno posuđe	2		-	600	6-8 ³

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

² Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

³ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice 1 - 2 puta.

Slastice

Priprema jogurta

- Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
- Zagrijte 1 litru mlijeka (3,5 % mliječne masti) na ploči za kuhanje na 90 °C te ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.
Kod trajnog mlijeka dovoljno ga je zagrijati na 40 °C.

- 150 g jogurta na temperaturi hladnjaka umiješajte u mlijeko.
- Masu ulijte u male posude, npr. šalice ili male staklenke.
- Posude prekrijte folijom, npr. folijom za održavanje svježine.
- Posude stavite na dno pećnice.
- Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
- Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku najmanje 12 sati.

Pripremanje pudinga iz vrećice

1. Koristite visoku posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu.
2. U posudi izmiješajte puding iz vrećice s ukupnom količinom mlijeka i šećera.
3. Stavite posudu na rešetku u pećnicu.
4. Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
5. Kada mlijeko počne kipjeti, snažno ga promiješajte.
6. Ponovite postupak dok ne dobijete željenu konzistenciju.

Pripremanje kokica s mikrovalovima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.

- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
- ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

1. Upotrijebite ravni kalup prikladan za mikrovalne pećnice. Ne koristite porculan niti jako zaobljene tanjure.
2. Stavite vrećicu s kokicama u posudu prema uputama na ambalaži.
3. Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
4. Ovisno o proizvodu i količini može biti potrebno prilagoditi vrijeme.
5. Kako kokice ne bi zagorjele, vrećicu s kokicama izvadite nakon 1½ minute i protresite.
6. Vratite vrećicu s kokicama u pećnicu i ostavite da se dalje napuhne.
7. Ako još možete čuti zvukove kokicama svake 2-3 sekunde, isključite uređaj i izvadite vrećicu s kokicama iz pećnice.
8. Nakon pripremanja obrišite pećnicu.

Preporuke za namještanje za slastice, kompot

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja → <i>Stranica 10</i>	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Puding iz vrećice	Zatvoreno posuđe	2		-	600	5-8 ¹
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice		40-45	-	8-9 h
Kokice za mikrovalnu pećnicu, 1 vrećica od 100 g ²	Otvoreno posuđe	2		-	600	4-6

¹ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice 1 - 2 puta.

² U posuđe položite zatvorenu vrećicu.

30.7 Posebni načini pripreme i druge primjene

Informacije i preporuke za namještanje za posebne načine pripreme i druge primjene, npr. lagano pečenje.

Lagano pečenje

Polagano pecite fine komade na niskoj temperaturi, npr. fine komade govedine, teletine, svinjetine, janjetine ili peradi.

Lagano pečenje peradi ili mesa

Napomena: Nije moguće odgoditi rad uređaja s vremenom kraja kod vrste grijanja lagano pečenje.

Zahtjev: Pećnica je hladna.

1. Koristite svježe i higijenski besprijekorno meso bez kosti.
2. Stavite posudu na rešetku na razinu 2 u pećnicu.
3. Zagrijte pećnicu i posudu oko 15 minuta.
4. Na kuhalištu zapećite meso u vrlo vrućoj tavi sa svih strana.






5. Odmah stavite meso u zagrijanu posudu u pećnicu. Kako bi temperatura u pećnici ostala konstantna, držite zatvorena vrata pećnice tijekom laganog pečenja.

Savjeti za lagano pečenje

Ovdje ćete naći savjete za dobar rezultat kod laganog pečenja.

Problem	Savjet
Želite lagano peći pačja prsa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Položite pačja prsa u hladnu tavu. ▪ Najprije zapećite kožicu. ▪ Pačja prsa lagano pecite. ▪ Nakon laganog pečenja zapržite pačja prsa oko 3 do 5 minuta da dobiju hrskavu kožicu.
Želite poslužiti lagano pečeno meso što je moguće toplije.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zagrijte tanjure. ▪ Poslužite vrlo vruće umake.

Preporuke za namještanje laganog pečenja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Trajanje zapečenja u minutama	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pačja prsa, ružičasta, po 300 g	Otvoreno posuđe	2	6-8		90 ¹	-	45-60
Svinjski file, cijeli	Otvoreno posuđe	2	4-6		80 ¹	-	45-70
Goveđi file, 1 kg	Otvoreno posuđe	2	4-6		80 ¹	-	90-120
Teleći medaljoni, debljine 4 cm	Otvoreno posuđe	2	4		80 ¹	-	30-50
Janjeći hrbat, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	2	4		80 ¹	-	30-45

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

Air Fry

Kuhajte jela pomoću funkcije Air Fry s malo masti tako da budu hrskava. Funkcija Air Fry posebno je prikladna za jela koja obično pržite u ulju.

Napomene o pripremi za Air Fry

Pridržavajte se ovih informacija kada pripremate namirnice s funkcijom Air Fry.

- Pripremanje jela s funkcijom Air Fry moguće je samo na jednoj razini.
- Jela će biti hrskavija s Air-Fry priborom. Ako Air-Fry pribor nije u standardnom opsegu isporuke uređaja, možete ga kupiti kao poseban pribor.
- Nije potrebno zagrijati pećnicu.
- Ne koristite papir za pečenje. Zrak mora cirkulirati u pećnici.

- Ne odmrzavajte duboko smrznutu hranu.
- Ravnomjerno rasporedite namirnice na Air-Fry priboru ili univerzalnoj tavi. Rasporedite namirnice na priboru ako je moguće samo u jednom sloju.
- Stavite pribor na razinu 3 u pećnicu. Ako upotrebljavate Air-Fry pribor, možete staviti praznu univerzalnu tavu na razinu 1 radi zaštite od nečistoća.
- Namirnicu okrenite nakon polovine vremena. U slučaju veće količine okrenite namirnicu 2 puta.

Savjet: Namirnicu posolite tek nakon kuhanja. Tako će namirnica biti hrskavija.

Panirano povrće je također prikladno za pripremu s funkcijom Air Fry. Radi uštede masnoće sprejem popskajte panadu uljem. Tako ćete dobiti hrskavu koricu s malo masnoće.

Preporuke za namještanje Air Fry

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pomfrit	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	15-20
Punjeni jastučići od krumpira	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	15-20
Prženi ribani krumpir	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	15-20
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	8-12
Ribljí štapići	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	10-20
Brokula, panirana	Air Fry lim ili univerzalna tava	3		180-200	-	10-20

Odmrzavanje

Odmrznite duboko smrznute namirnice u svom uređaju.


Napomene o pripremi za odmrzavanje

- Pomoću načina rada "Mikrovalovi" možete odmrznuti duboko smrznuto voće, povrće, perad, meso, ribu ili pecivo.

- Za odmrzavanje smrznutu namirnicu izvadite iz ambalaže.
- Upotrebljavajte posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na vrućinu.
- Preporuke za namještanje vrijede za namirnice na temperaturi zamrzavanja (-18 °C).
- Odmrzavanje će bolje uspjeti ako se odvija u nekoliko koraka. Koraci su navedeni u preporukama za namještanje.

- Hranu povremeno promiješajte ili je okrenite 1-2 puta. Više puta okrenite velike komade. Povremeno odijelite hranu.
- Izvadite već odmrznute komade iz pećnice.
- Odmrznutu hranu ostavite da miruje još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju kako bi se temperatura izjednačila.

Preporuke za namještanje odmrzavanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pecivo	rešetka	2		140-160	90	2-4

Zagrijavanje s mikrovalovima

Jela možete zagrijati s mikrovalovima ili ih u jednom potezu odmrznuti i zagrijati.


Napomene o pripremi za zagrijavanje s mikrovalovima

- Koristite zatvoreno posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.
- Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte 2-3 puta.
- Ostavite hranu da miruje 1-2 minute nakon zagrijavanja.
- Hrana prenosi toplinu na posudu. Posuđe se može jako zagrijati.
- Pazite na sljedeće točke kada zagrijavate hranu za dojenčad:
 - Stavite bočice bez dunde ili poklopca na rešetku.
 - Dobro protresite ili promiješajte hranu za dojenčad nakon zagrijavanja.
 - Obavezno provjerite temperaturu hrane za dojenčad.
- Nakon zagrijavanja obrišite pećnicu.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

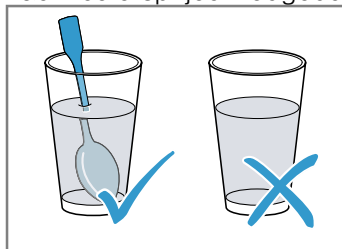


POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Preporuke za namještanje zagrijavanja i regeneracije

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Nabujci, 400 g, npr. lazane, gratinirani krumpir, zamrznuti	Otvoreno posuđe	2		180-200	180	20-25

Održavanje topline

Napomene o pripremi za održavanje topline

- Kada koristite vrstu grijanja "održavanje topline", izbjeci ćete stvaranje kondenzata. Ne morate brisati pećnicu.

- Pokrijte hranu kako biste izbjegli isušivanje.
- Nemojte hranu držati na toplome dulje od 2 sata.
- Vodite računa da se neka hrana dalje kuha tijekom održavanja topline.












30.8 Probna jela

Informacije u ovom odlomku služe ispitnim institutima kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1 ili IEC 60350-1 i normom EN 60705, IEC 60705.

Pečenje

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u preporukama za namještanje. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.
- Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Visine umetanja kod pečenja na 2 razine:
 - Univerzalna tava: razina 3
 - Lim za pečenje: razina 1
 - Kalupi na rešetki:
 - Prva rešetka: razina 3
 - Druga rešetka: razina 1
- Visine umetanja kod pečenja na 3 razine:
 - Lim za pečenje: razina 5
 - Univerzalna tava: razina 3
 - Lim za pečenje: razina 1
- Vodeni biskvit
 - Kada pečete na 2 razine, stavite kalupe s bočnim otvaranjem pomaknuto jedan iznad drugog na rešetke.
 - Kao alternativu rešetki, također možete koristiti Air Fry lim koji nudimo.

Preporučene postavke za pečenje

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja → Stranica 10	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo	lim za pečenje	3		140-150 ¹	-	25-40
Štrcano pecivo	lim za pečenje	3		140-150 ¹	-	25-40
Štrcano pecivo, 2 razine	univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		140-150 ¹	-	30-40
Štrcano pecivo, 3 razine	2x lim za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		130-140 ¹	-	35-55
Sitni kolači	lim za pečenje	3		160 ¹	-	20-30
Sitni kolači	lim za pečenje	3		150 ¹	-	25-35
Sitni kolači, 2 razine	univerzalna tava + lim za pečenje	3+1		150 ¹	-	25-35
Sitni kolači, 3 razine	2x lim za pečenje + univerzalna tava	5+3+1		140 ¹	-	35-45
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	25-35
Vodeni biskvit, 2 razine	2x Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	3+1		150-170 ²	-	30-50

¹ Uređaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

² Uređaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

Roštiljanje

Preporuke za namještanje roštiljanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → <i>Stranica 10</i>	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Tost prepeći	rešetka	5		3 ¹	-	3-5

¹ Uređaj prethodno ne zagrijavati.

Pripremanje jela s mikrovalovima

- Za provjeru kod rada samo s mikrovalovima isključite funkciju sušenja u osnovnim postavkama.
→ *Stranica 24*

Preporuke za namještanje odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → <i>Stranica 10</i>	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meso	Otvoreno posuđe	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Preporuke za namještanje kuhanja u mikrovalnoj pećnici

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → <i>Stranica 10</i>	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Umućeno jaje s mlijekom	Otvoreno posuđe	2		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvit	Otvoreno posuđe	2		-	600	7-9
Pečenje od mljevenog mesa	Otvoreno posuđe	2		-	600	22-27

Preporuke za namještanje kombiniranog kuhanja u mikrovalnoj pećnici

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → <i>Stranica 10</i>	Temperatura u °C	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Gratinirani krumpir	Otvoreno posuđe	2		170-190	360	25-30
Kolač	Otvoreno posuđe	2		180-200	180	18-23
Pile	rešetka	2		200-220	360	25-35 ¹

¹ Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.



31 Upute za montažu


Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



31.1 Opće napomene za montažu

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

- Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja. Između zida i dna elementa odn. stražnje stijenke iznad postavljenog elementa valja poštivati razmak od najmanje 35 mm.
- Prorezi za prozračivanje i usisni otvori ne smiju se prekrivati.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Ručku na vratima ne upotrebljavajte za transport ili ugradnju.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uređaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provodite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Utičnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine  ili izvan prostora ugradnje. Nepričvršćeni elementi moraju se pričvrstiti s običnim kutnikom  na zid.

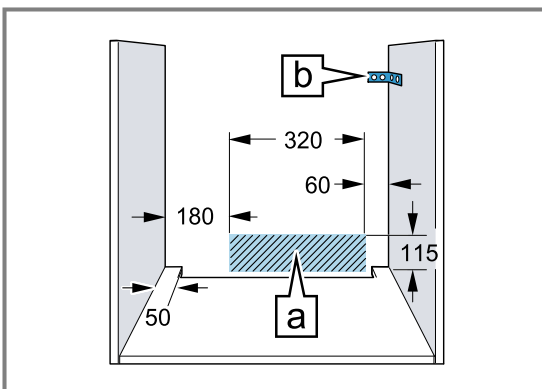

- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštre rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.


POZOR!

Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.


31.2 Dimenzije uređaja

Ovdje možete naći dimenzije uređaja

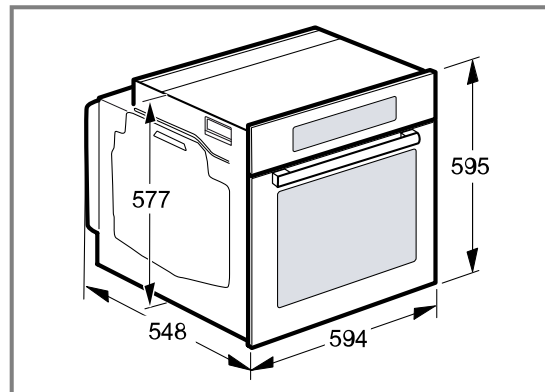

31.3 Ugradnja ispod radne ploče

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji ispod radne ploče.

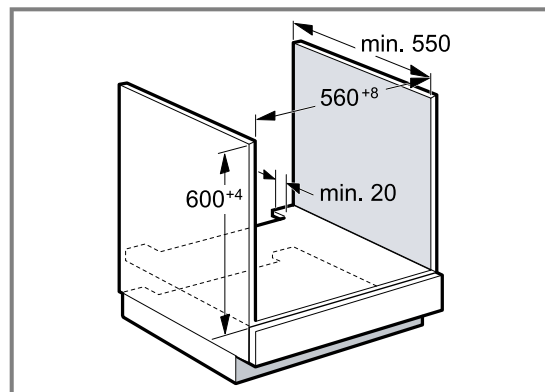


- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Radnu ploču treba pričvrstiti na ugradbeni element.
- Pridržavajte se eventualno postojećih uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

- Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.

31.4 Ugradnja ispod ploče za kuhanje

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, valja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija, po potrebi uključena podkonstrukcija.

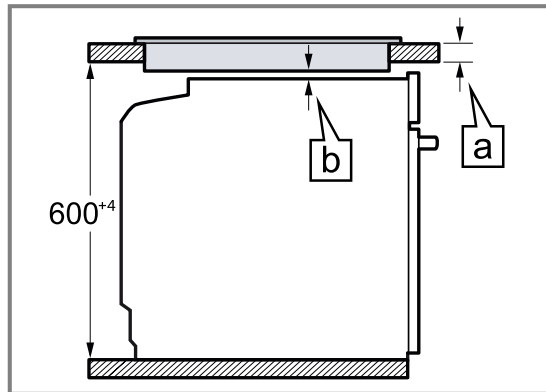


Na temelju potrebnog minimalnog razmaka [a] proizlazi najmanja debljina radne ploče [a].

Vrsta ploče za kuhanje	a postavljena u mm	a u ravni s površinom u mm	b u mm
Indukcijska ploča za kuhanje	37	38	5
Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini	47	48	5
Plinska ploča za kuhanje	27	38	5 ¹
Električna ploča za kuhanje	27	30	2

¹ Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.


31.5 Ugradnja u visoki element

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u visoki element.

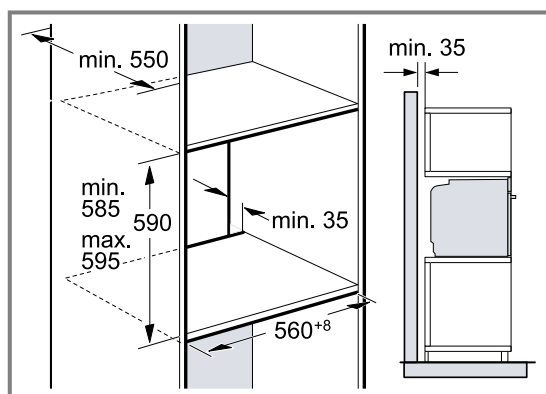

- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.


- Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanje uređaja, potreban je ventilacijski otvor od min. 200 cm² u području postolja. U tu svrhu zarezite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje. Pazite da se osigurala izmjena zraka prema skici.

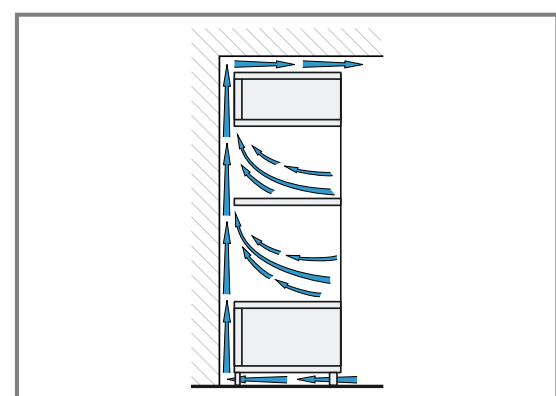

- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenku, istu valja skinuti.
- Uređaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

31.6 Ugradnja u kut

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u kut.

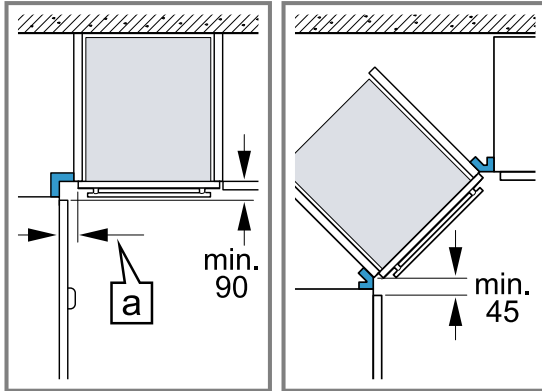

- Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kut, pridržavajte se najmanjih dimenzija. Dimenzija [a] ovisi o debljini fronte elementa i ručici.

31.7 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označnoj pločici i lokalnim propisima.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uređaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom.
- Priključni vod trebate utaknuti na stražnjoj strani uređaja tako da čujete klik. Priključni vod duljine 3 m možete kupiti kod servisne službe.
- Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.
- Ako zaslon uređaja ostane taman, onda je uređaj pogrešno priključen. Uređaj odspojite s mreže, provjerite priključak.

Električno priključivanje uređaja s utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Utaknite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.


1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.

U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.


2. Priključite prema priključnoj shemi. Za napon vidi označnu pločicu.
3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
 - zeleno-žuta = zaštitni vodič ⊕
 - plava = neutralni ("nula") vodič
 - smeđa = faza (vanjski vodič)

31.8 Ugradnja uređaja

1. Uređaj umetnite do kraja i izravnajte.

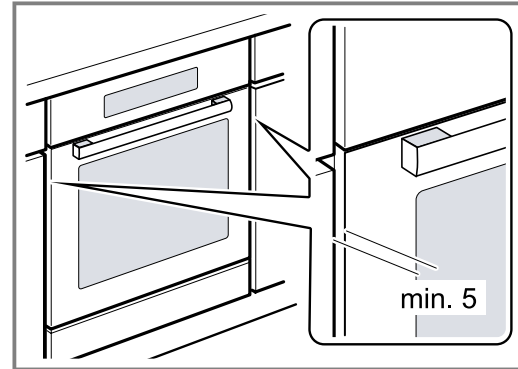

2. Pričvrstite uređaj vijcima.

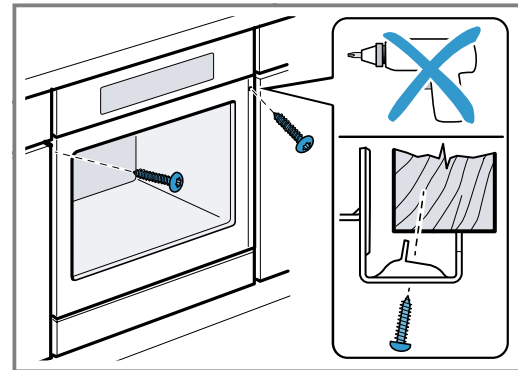


Napomena: Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.


Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

31.9 Kod kuhinja s okomitom ručicom:


1. Postavite odgovarajući element za punjenje kako biste prekrili moguće oštre rubove i osigurali sigurnu montažu.

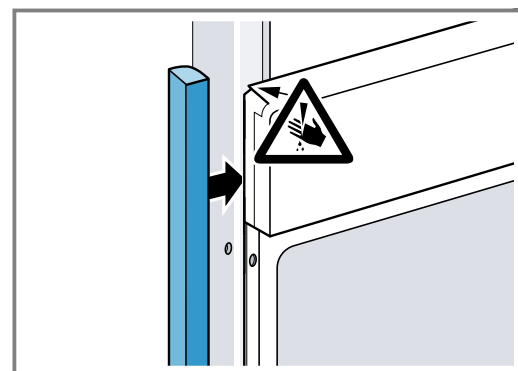

2. Izbušite aluminijske profile kako biste napravili vijčani spoj.

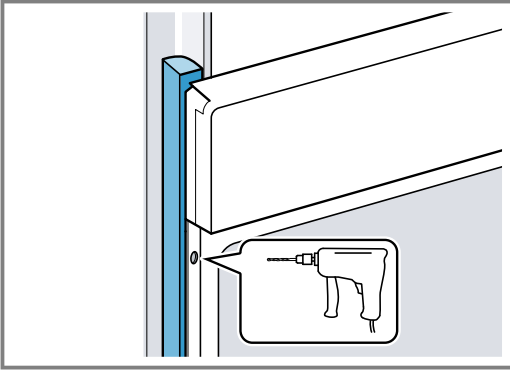

3. Pričvrstite uređaj prikladnim vijkom.

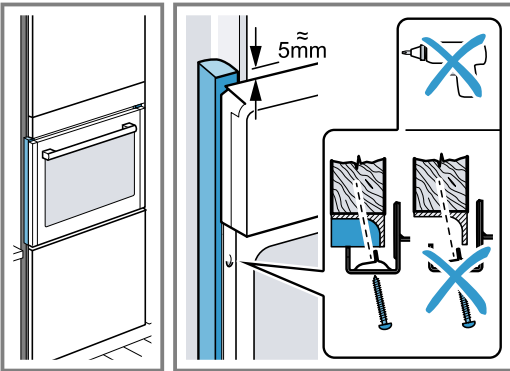

31.10 Vađenje uređaja

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvrstne vijke.
3. Uređaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001682589 (040227)

hr